


Электромагнит стартера

Снятие

1. Снимите стартер.


Для получения дополнительной информации обратитесь к [Стартер \(86.60.01\)](#)

2. Отсоедините крышку клеммы стартера.

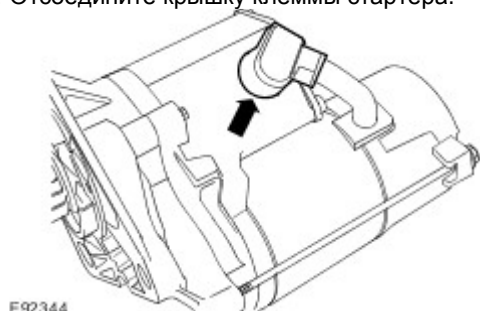


3. Отсоедините клемму стартера.

▶ Отверните гайку.

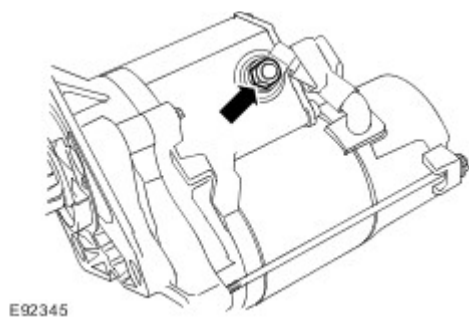


4. Выверните болты стартера.

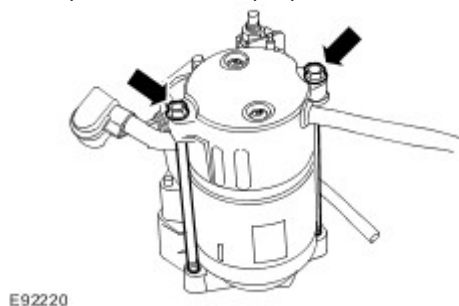


5.  **ВНИМАНИЕ:** Ротор электродвигателя стартера должен оставаться внутри корпуса электродвигателя.

Извлеките стартер из корпуса передаточного механизма.

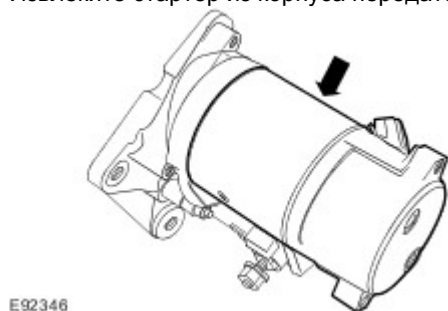


6. Выверните винты электромагнитного клапана стартера.

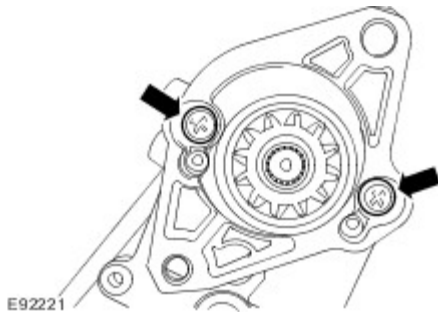

7.  **ВНИМАНИЕ:** Шестерни и подшипники должны оставаться в корпусе передаточного механизма.

Снимите электромагнитный клапан стартера.

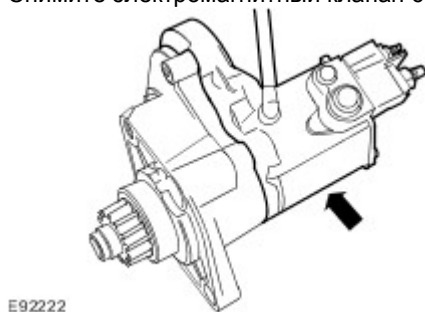

Установка

1.  **ВНИМАНИЕ:** Шестерни и подшипники должны оставаться в корпусе передаточного механизма.

Установите электромагнитный клапан стартера на корпус передаточного механизма.

2. Вверните винты электромагнитного клапана стартера.
 Затяните (момент затяжки 10 Нм).
3. Установите стартер на корпус передаточного механизма.
4. Вверните болты стартера.
 Затяните (момент затяжки 10 Нм).
5. Закрепите клемму стартера.
 Затяните гайку (момент затяжки 5 Нм).
6. Закрепите крышку клеммы стартера.
7. Установите стартер.
 Для получения дополнительной информации обратитесь к [Стартер \(86.60.01\)](#)