


Катушка зажигания (18.20.32)

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

Примечание: Катушки зажигания 2, 3, 5 и 6 имеют зажимы крепления жгутов электропроводки, которые следует отсоединить перед снятием.

- 1 . Отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите крышку двигателя.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Крышка двигателя - 4.0L \(12.30.50\)](#)
- 3 . Отсоедините провод зажигания от катушки.
- 4 . Снимите катушку зажигания.
 - ▶ Отсоедините электрический разъем катушки зажигания.
 - ▶ Отверните гайку.
 - ▶ Отсоедините провод массы.
 - ▶ Полностью ослабьте шпильку.
 - ▶ Полностью ослабьте болт.

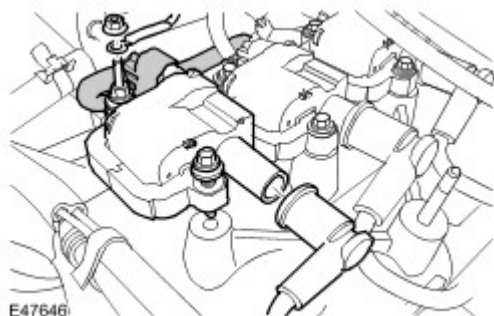

Установка

- 1 . Установите детали на место, действуя в обратной последовательности.
 - ▶ Затяните болт (момент затяжки 6 Нм).
 - ▶ Затяните шпильку (момент затяжки 6 Нм).
 - ▶ Установите провод массы.
 - ▶ Затяните гайку (момент затяжки 6 Нм).
 - ▶ Подсоедините электрический разъем катушки зажигания.
 - ▶ Подсоедините провод зажигания к катушке.