

Свечи зажигания (18.20.02)

Снятие

1. Отсоедините провод массы от аккумулятора.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)

2. Снимите крышку двигателя.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Крышка двигателя - 4.0L \(12.30.50\)](#)

3.  **ВНИМАНИЕ:** При вытягивании провода свечи зажигания необходимо перекрутить чехол провода во избежание возможного повреждения провода свечи зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запомните, в каком положении была установлена деталь.

Рассоедините электрические разъемы высокого напряжения (НТ).


4.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Наденьте защиту для глаз.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте сжатый воздух, чтобы удалить весь инородный материал из выемок для установки свечей зажигания.

Очистите поверхность вокруг свечей зажигания.

5. Выверните свечи зажигания.

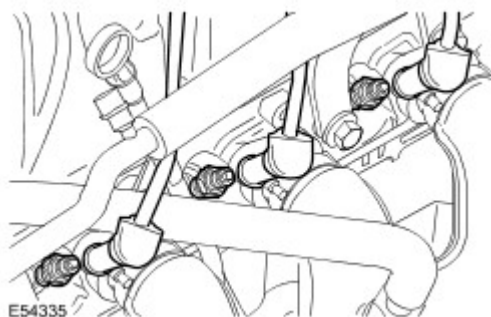

Установка

1.  **ВНИМАНИЕ:** Перед установкой новых медных свечей зажигания, проверьте межэлектродные зазоры, они должны составлять 1,4 мм, при необходимости отрегулируйте. Зазор имеющихся платиновых или медных свечей зажигания нельзя изменять при проведении сервисных работ; если зазор неправильный, необходимо установить новые свечи зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не наносите смазку на резьбу.

Вверните свечи зажигания.

- Проверьте зазор свечи зажигания (см. спецификации).
- Затяните свечи зажигания (момент затяжки 18 Нм).

2.  **ВНИМАНИЕ:** Установите провода свечей зажигания в соответствии с положением, отмеченным при снятии. Не перекрещивайте провода.

Состыкуйте электрические разъемы НТ.

- Нанесите силиконовую смазку на на внутреннюю сторону кожуха свечи зажигания.

3. Установите крышку двигателя.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Крышка двигателя - 4.0L \(12.30.50\)](#)

- 4 . Подсоедините провод массы к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)