



Катушка зажигания в блоке со свечой зажигания (18.20.44)

Снятие


- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите крышку двигателя.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Крышка двигателя - 4.4L \(12.30.50\)](#)
- 3 . Снимите крышку катушки зажигания.
 - ▶ Освободите из двух зажимов.

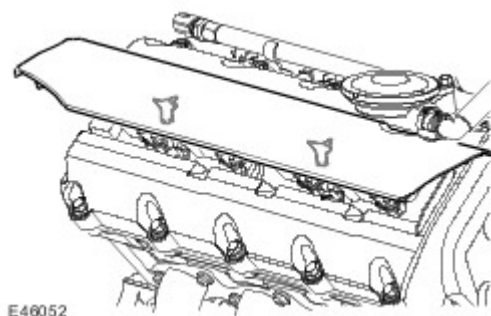

- 4 . Расстыкуйте электрический разъем катушки прямого зажигания.

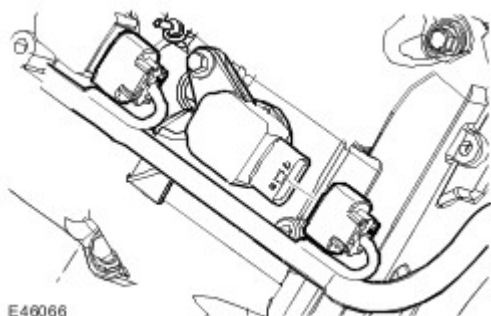

- 5 . Снимите катушку прямого зажигания.
 - ▶ Выверните болт.
 - ▶ Снимите и отбракуйте уплотнительное кольцо.

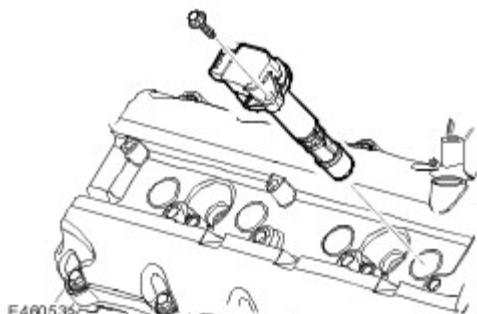

Установка

- 1 . При установке выполните процедуру снятия в обратной последовательности.
 - ▶ Затяните болт (момент затяжки 6 Нм).