

Клапан принудительной вентиляции картера (PCV) (17.10.14)


Снятие

- 1 . Отсоедините провод массы от аккумулятора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите крышку двигателя.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Крышка двигателя - 4.0L \(12.30.50\)](#)

- 3 .  **ВНИМАНИЕ:** Во избежание загрязнения системы все открытые соединения закрывайте заглушками.

Снимите клапан принудительной вентиляции картера (PCV).

- Отсоедините шланг PCV.
- Расстыкуйте электрический разъем.
- Освободите клапан PCV.
- Снимите уплотнительное кольцо и отбракуйте его.

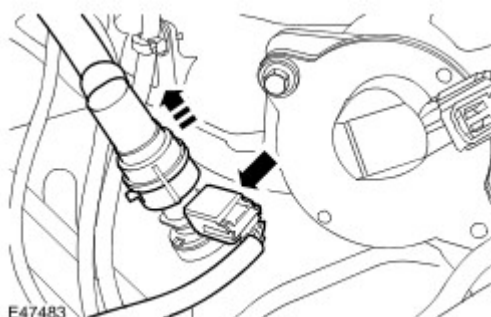

Установка

- 1 . Для установки выполните процедуру снятия в обратной последовательности.
 - Очистите детали.
 - Установите новое уплотнительное кольцо.
 - Смажьте уплотнение чистым моторным маслом.
- 2 . Подсоедините провод массы к аккумуляторной батарее.