

Клапан принудительной вентиляции картера (PCV) (17.10.14)


Снятие

- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите крышку двигателя.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Крышка двигателя - 4.4L \(12.30.50\)](#)

- 3 .  **ВНИМАНИЕ:** Во избежание загрязнения системы все открытые соединения закрывайте заглушками.

Снимите клапан PCV.

- ▶ Отсоедините шланг PCV.
- ▶ Выверните два болта.
- ▶ Освободите клапан PCV.

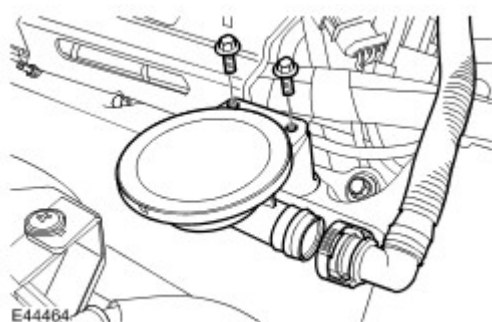

Установка

- 1 . При установке выполните процедуру снятия в обратной последовательности.
 - ▶ Очистите детали.
 - ▶ Смажьте уплотнение чистым моторным маслом.
 - ▶ Затяните болты (момент затяжки 10 Нм).