


Клапан рециркуляции отработавших газов (EGR) (17.45.01)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Расстыкуйте электрический разъем клапана EGR.
- 3 . Освободите зажимы и отсоедините шланги от охладителя клапана EGR.
 - ▶ Положите гигроскопическую ткань для впитывания пролитой жидкости
 - ▶ Пережмите шланги охлаждающей жидкости системы EGR для минимизации потерь охлаждающей жидкости.
- 4 . Снимите клапан EGR.
 - ▶ Выверните 2 болта из корпуса клапана охладителя EGR.

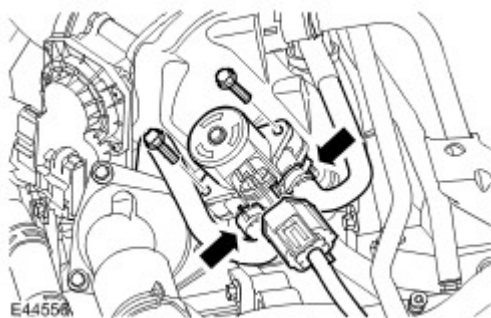

Установка

- 1 . При установке выполните процедуру снятия в обратной последовательности.
 - ▶ Очистите контактные поверхности деталей.
 - ▶ Затяните болты (момент затяжки 10 Нм).
- 2 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 3 . Проверьте уровень охлаждающей жидкости, при необходимости долейте.