


Распределение и фильтрация впускаемого воздуха

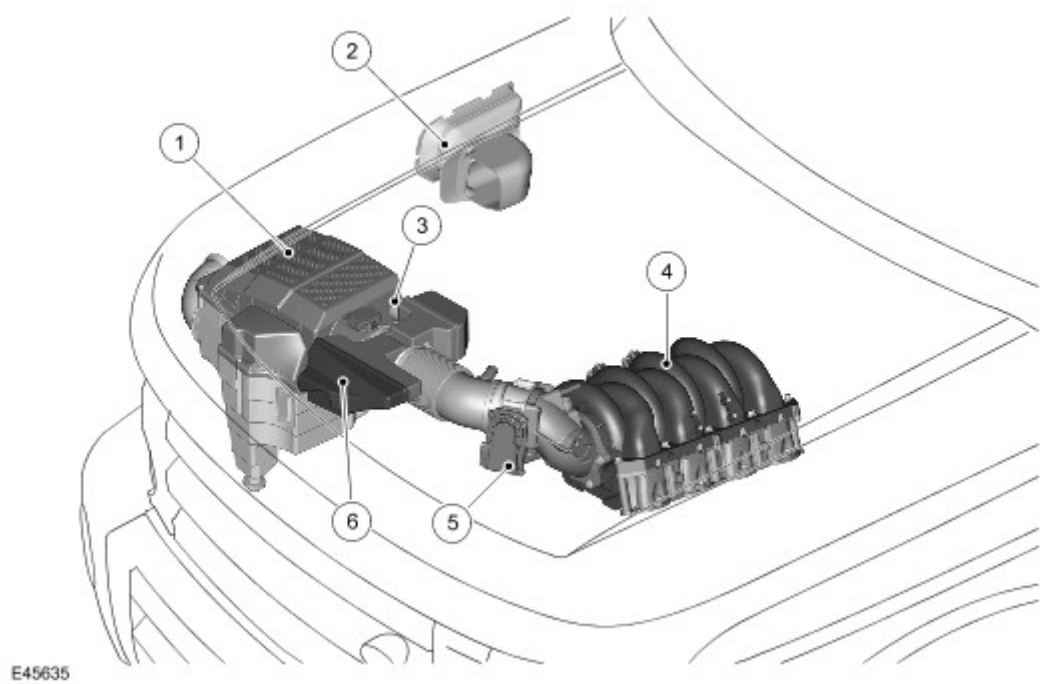

Наименование пункта	Каталожный номер запасной части	Описание
1	-	Кожух воздушного фильтра
2	-	Воздухозаборник
3	-	Датчик загрязнения фильтра (устанавливается по заказу)
4	-	Впускной коллектор
5	-	Электронная дроссельная заслонка
6	-	Камера резонатора

Основные компоненты системы впуска и распределения воздуха двигателя V8 с рабочим объемом 4,4 литра:

- Кожух воздушного фильтра
- Воздухозаборник
- Впускной коллектор
- Электронная дроссельная заслонка

Кожух воздушного фильтра

Кожух воздушного фильтра расположен в передней части моторного отсека с внутренней стороны правого переднего крыла. Воздух в кожух воздушного фильтра поступает из воздухозаборника в крыле через канал в крыле.

Впускной коллектор

Впускной коллектор расположен в верхней части двигателя между двумя рядами цилиндров двигателя. Коллектор изготовлен из композитного материала с металлическими крепежными вставками. Впускной коллектор включает в себя центральный ресивер с 8 каналами, ведущими к впускным каналам цилиндров двигателя.