

Воздушный фильтр (19.10.01)


Снятие

1. Отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)


2.  **ВНИМАНИЕ:** При снятии выпускного трубопровода воздушного фильтра проверьте, не смещено ли резиновое уплотнение на нижнем воздухопроводе с левой стороны. Проверьте правильность посадки уплотнения на нижнем трубопроводе.

Снимите выпускной трубопровод воздушного фильтра.

- ▶ Выверните 2 винта.
- ▶ Освободите зажим.

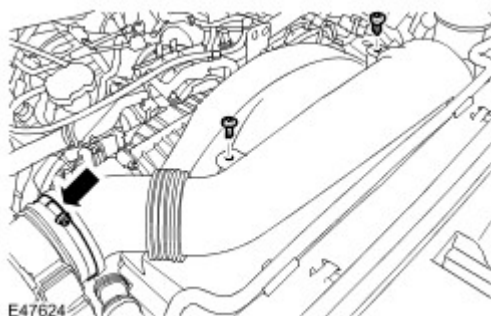

3. Снимите воздушный фильтр в сборе.
 - ▶ Отсоедините электрический разъем.
 - ▶ Открепите воздушный фильтр от 2 втулок.

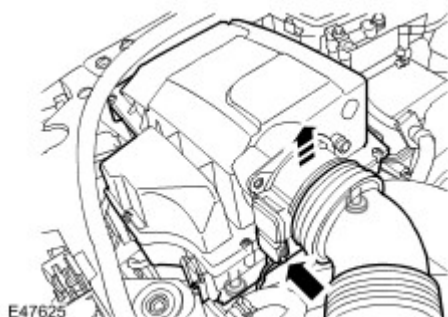


4. ПРИМЕЧАНИЕ:

Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.

Отсоедините электрический разъем датчика абсолютного давления в коллекторе (MAP).

- ▶ Выверните 2 винта с головкой Torx.
- ▶ Снимите кольцевое уплотнение.

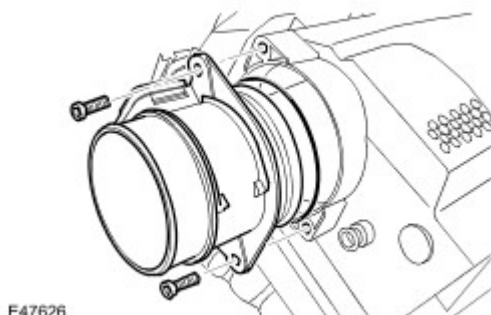

Установка

1 .



ВНИМАНИЕ: При установке выпускного трубопровода воздушного фильтра убедитесь, что он правильно зафиксирован на нижнем воздухопроводе, обеспечивая герметичное уплотнение.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При установке воздушного фильтра убедитесь, что установочные штифты вошли во втулки.

Установите элементы на место, действуя в обратной последовательности.