

Датчик положения дроссельной заслонки (TP) (18.30.17)

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

Датчик положения дроссельной заслонки (TP) является частью узла дроссельной заслонки и не подлежит обслуживанию в качестве самостоятельной детали.

- 1 . Отсоедините провод массы от аккумулятора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите крышку двигателя.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Крышка двигателя - 4.0L \(12.30.50\)](#)
- 3 . Снимите резонатор воздухозаборника.
Для получения дополнительной информации обратитесь к
- 4 . Рассоедините электрический разъем датчика TP.




- 5 .  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается снимать крышку расширительного бачка системы охлаждения при горячей системе, поскольку вырвавшийся из-под крышки пар или охлаждающая жидкость могут стать причиной серьезной травмы, такой, как ошпаривание.

Отсоедините шланги охлаждающей жидкости от корпуса дроссельной заслонки.

- Чтобы свести к минимуму потерю охлаждающей жидкости, закрепите хомутами шланги охлаждающей жидкости корпуса дроссельной заслонки.
- Отпустите зажимы шланга корпуса дроссельной заслонки.

- 6 . Снимите корпус дроссельной заслонки.
 - Выверните 4 болта.
 - Снимите прокладку корпуса дроссельной заслонки и отбракуйте ее за дальнейшей ненужностью.

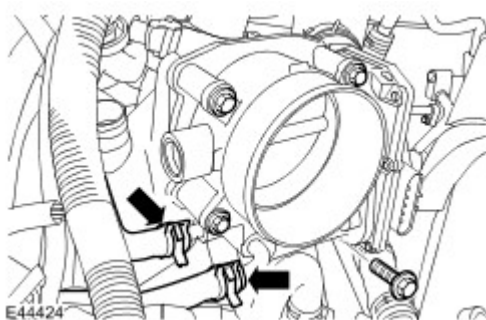

Установка

- 1 . Установите корпус дроссельной заслонки.
 - Очистите сопрягаемые поверхности элементов.
 - Установите новую прокладку.
 - Затяните 4 болта (момент затяжки 10 Нм).

2 . Подсоедините шланги охлаждающей жидкости к корпусу дроссельной заслонки.



Закрепите зажимы шлангов корпуса дроссельной заслонки.



Снимите хомуты со шлангов корпуса дроссельной заслонки.

3 . Установите электрический разъем датчика TP.

4 . Установите резонатор воздухозаборника.

Для получения дополнительной информации обратитесь к

5 . Установите крышку двигателя.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Крышка двигателя - 4.0L \(12.30.50\)](#)

6 . Подсоедините провод массы к аккумуляторной батарее.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)

7 . Проверьте уровень охлаждающей жидкости, при необходимости долейте.

8 . Используйте T4 для калибровки нового датчика TP.