

Датчик положения коленчатого вала (СКР) (18.30.12)

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

Датчик СКР находится на левой стороне картера гидротрансформатора.

- 1 . Отсоедините провод массы от аккумулятора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)

- 2 .  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда устанавливайте автомобиль на надежные опоры.


Приподнимите и подприте автомобиль.

- 3 . Снимите выхлопную систему.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Система выпуска \(30.10.08\)](#)

- 4 .  **ВНИМАНИЕ:** Прежде чем приступить к отсоединению или демонтажу деталей, убедитесь, что вокруг контактных поверхностей чисто и сухо. Во избежание загрязнения системы все открытые соединения закрывайте заглушками.

Снимите датчик СКР.

- ▶ Расстыкуйте электрический разъем.
- ▶ Выверните болт.

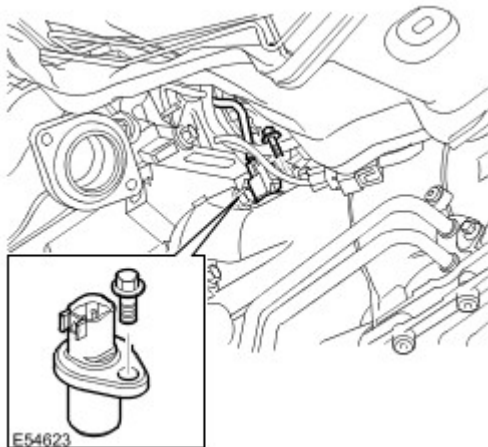

Установка

- 1 . Для установки выполните процедуру снятия в обратной последовательности.
 - ▶ Очистите сопрягаемые поверхности элементов.
 - ▶ Затяните винт с головкой Torx (момент затяжки 8 Нм).
- 2 . Установите выхлопную систему.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Система выпуска \(30.10.08\)](#)
- 3 . Подсоедините провод массы к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)