


Датчик положения распределительного вала (CMP) (18.30.24)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод массы от аккумулятора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите крышку двигателя.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Крышка двигателя - 4.0L \(12.30.50\)](#)
- 3 . Снимите датчик CMP.
 - ▶ Расстыкуйте электрический разъем.
 - ▶ Выверните болт.

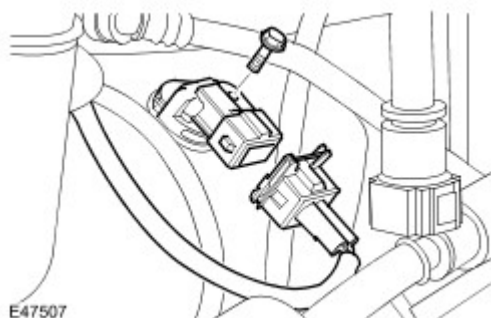

Установка

- 1 . Для установки выполните процедуру снятия в обратной последовательности.
 - ▶ Очистите сопрягаемые поверхности элементов.
 - 2) Смажьте новое уплотнительное кольцо чистым моторным маслом.
 - ▶ Затяните болт (момент затяжки 6 Нм).