


Датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP) (18.30.56)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите крышку двигателя.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Крышка двигателя - 4.4L \(12.30.50\)](#)
- 3 . Снимите датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP).
 - ▶ Рассоедините штекерный разъем.
 - ▶ Выверните 2 винта с головкой Torx.

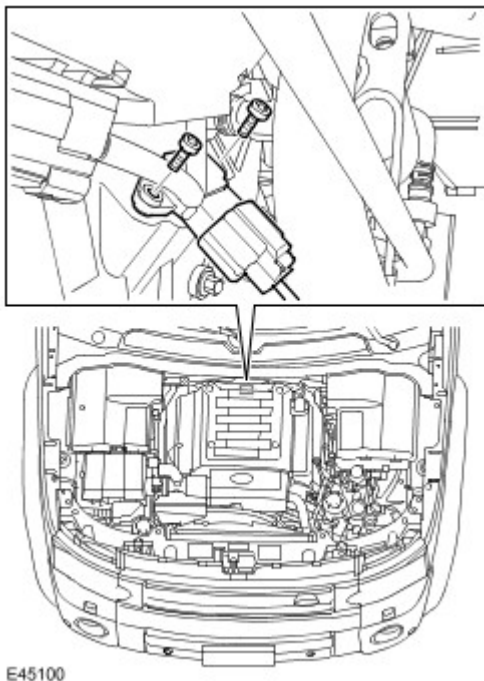

Установка

- 1 . Для установки выполните процедуру снятия в обратной последовательности.
 - ▶ Очистите контактные поверхности деталей.