


Датчик детонации (KS) (18.30.30)

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

Левый и правый датчики детонации подлежат демонтажу и обслуживанию в качестве единого узла.

- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите прокладки впускного коллектора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Впускной коллектор в сборе \(30.15.02\)](#)
- 3 . Снимите датчики детонации.
 - ▶ Рассоедините штекерный разъем.
 - ▶ Выверните два болта.

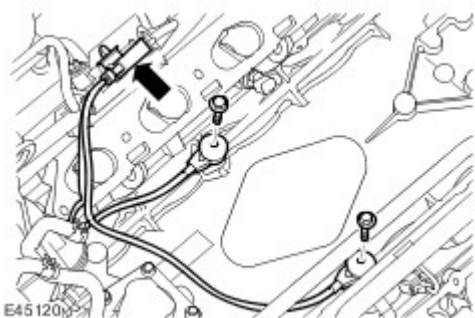

Установка

- 1 . Для установки выполните процедуру снятия в обратной последовательности.
 - ▶ Очистите контактные поверхности деталей.
 - ▶ Затяните болты (момент затяжки 20 Нм).