

Датчик положения коленчатого вала (СКР) (18.30.12)

Снятие

1. Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)

2.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.


Поднимите и подоприте автомобиль.

3. Снимите защиту двигателя.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защита двигателя \(76.10.50\)](#)

4.  **ВНИМАНИЕ:** Перед отсоединением или демонтажом деталей, убедитесь, что вокруг контактных поверхностей и соединений чисто. Во избежание загрязнения системы все открытые соединения закрывайте заглушками.

Снимите датчик СКР.

-  Рассоедините электрический разъем.
-  Выверните винт с головкой Torx.

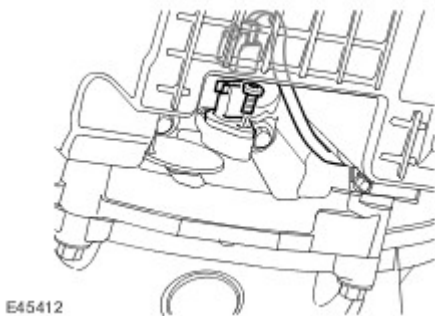

Установка

1. Установите элементы на место, действуя в обратной последовательности.
 -  Затяните винт с головкой Torx (момент затяжки 8 Нм).