


Датчик температуры масла (12.60.65)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите панель, закрывающую доступ к радиатору.

▶ Выверните 4 болта.

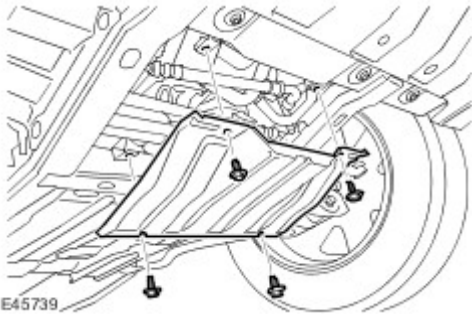

- 3 .  **ВНИМАНИЕ:** Перед отсоединением или демонтажом деталей, убедитесь, что вокруг контактных поверхностей и соединений чисто. Во избежание загрязнения системы все открытые соединения закрывайте заглушками.

Снимите датчик температуры масла.

- ▶ Рассоедините штекерный разъем.
- ▶ Поставьте емкость для сбора пролитого масла.



Установка

- 1 . Для установки выполните процедуру снятия в обратной последовательности.
 - ▶ Затяните датчик температуры масла (момент затяжки 20 Нм).
 - ▶ Затяните болты (момент затяжки 10 Нм).
- 2 . Проверьте уровень моторного масла, при необходимости долейте.