

## Датчик температуры топлива (19.22.08)

### Снятие

1. Закрепите капот в сервисном положении.

▶ Освободите стойки капота.

2. Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи..

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)

3. Снимите крышку двигателя.



Для получения дополнительной информации обратитесь к [Крышка двигателя - 4.4L \(12.30.50\)](#)

4.  **ВНИМАНИЕ:** Во избежание загрязнения системы все открытые соединения закрывайте заглушками.

Снимите датчик температуры топлива.

▶ Рассоедините штекерный разъем.

▶ Положите гигроскопическую ткань для впитывания пролитой жидкости

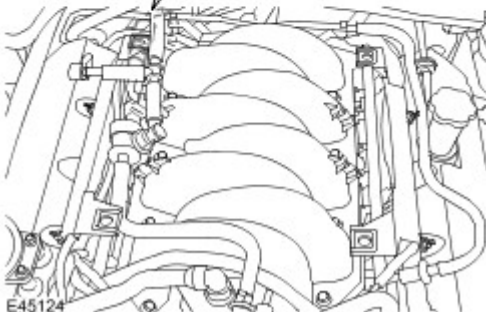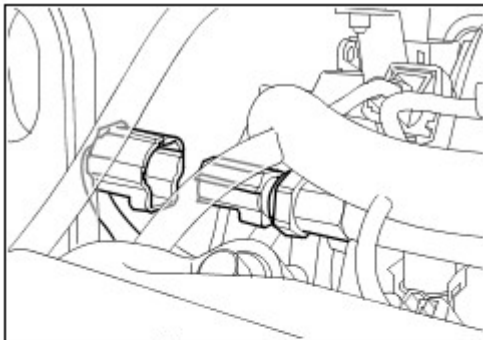

### Установка

1. Для установки выполните процедуру снятия в обратной последовательности.

▶ Очистите контактные поверхности деталей.

▶ Нанесите герметик на резьбу датчика.

▶ Затяните датчик (момент затяжки 7 Нм).