



Датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP) (18.30.56)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод массы от аккумулятора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите крышку двигателя.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Крышка двигателя - 2.7L Diesel \(12.30.50\)](#)
- 3 . Рассоедините электрический разъем датчика MAP.

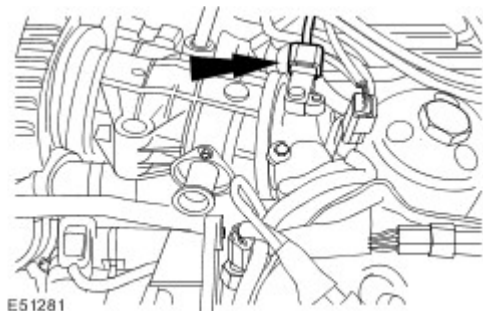

- 4 . Снимите датчик MAP.
 - ▶ Выверните винт Torx.
 - ▶ Снимите уплотнительное кольцо.

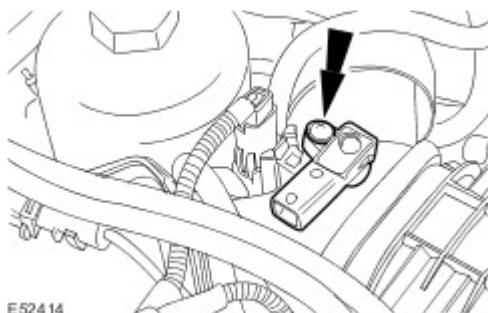

Установка

- 1 . При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.
 - ▶ Затяните винт Torx усилием 3 Нм.