



Датчик давления моторного масла (ЕОР) (12.60.50)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите крышку двигателя.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Крышка двигателя - 2.7L Diesel \(12.30.50\)](#)
- 3 . Расстыкуйте электрический разъем датчика давления моторного масла (ЕОР).

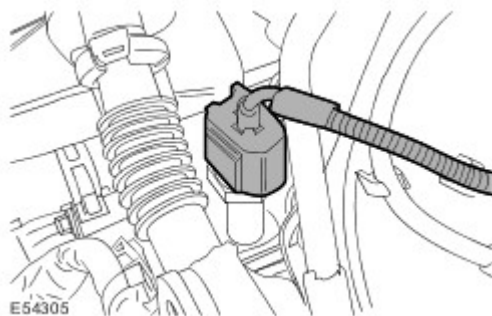

- 4 . Снимите датчик ЕОР.

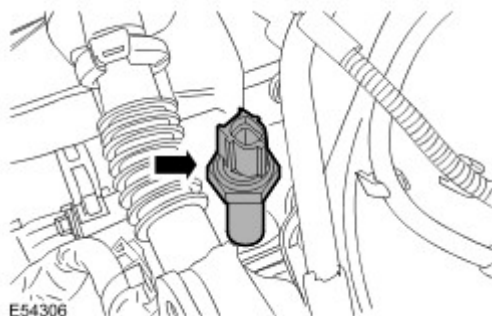

Установка

- 1 . Для установки выполните процедуру снятия в обратной последовательности.
 ➤ Затяните датчик ЕОР (момент затяжки 15 Нм).
- 2 . Проверьте уровень моторного масла, при необходимости долейте.