



Датчик массового расхода воздуха (MAF) (19.22.25)

Снятие


- 1 . Отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Освободите выпускной воздушный трубопровод.
 - ▶ Выверните 2 винта.
 - ▶ Освободите зажим.

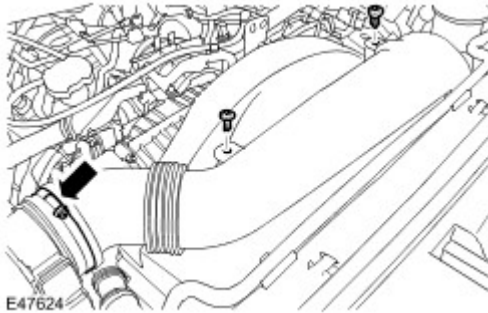

- 3 . Снимите правый воздушный фильтр в сборе.
 - ▶ Отсоедините электрический разъем.
 - ▶ Открепите воздушный фильтр от 2 втулок.

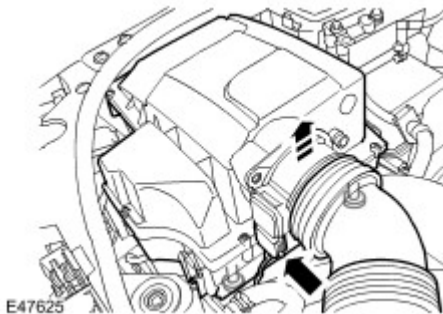

- 4 . Снимите датчик MAF.
 - ▶ Выверните 2 винта с головкой Torx.
 - ▶ Снимите кольцевое уплотнение.

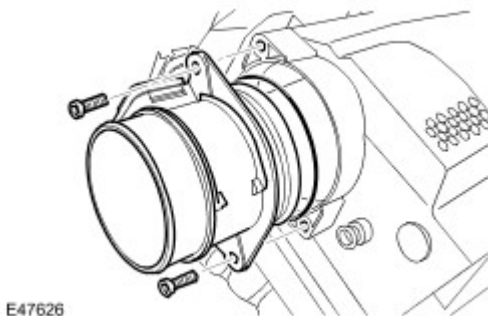

Установка

- 1 . **ПРИМЕЧАНИЕ:**
При установке воздушного фильтра убедитесь, что установочные штифты вошли во втулки.
Установите элементы на место, действуя в обратной последовательности.