



Датчик положения коленчатого вала (СКР) (18.30.12)

Снятие

1. Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
2. Снимите турбокомпрессор.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Турбокомпрессор \(19.42.01\)](#)
3. Рассоедините штекерный разъем датчика СКР.

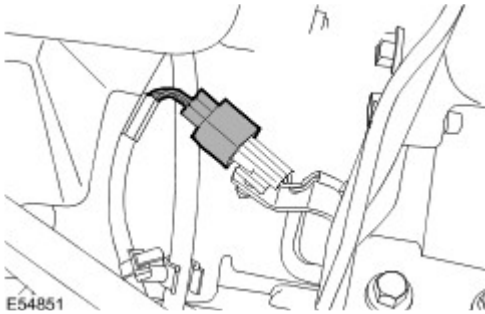

4. Снимите крышку датчика СКР.

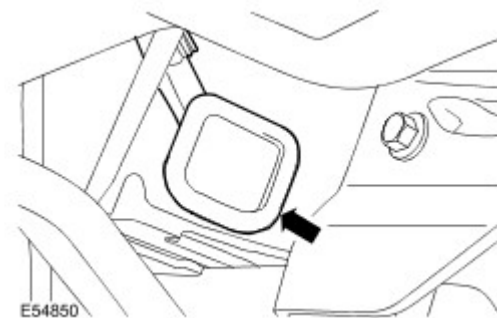


5. ПРИМЕЧАНИЕ:

Болт крепления датчик СКР не следует выворачивать из датчик СКР.

Снимите датчик СКР.

- ▶ Полностью отпустите болт крепления датчика СКР.

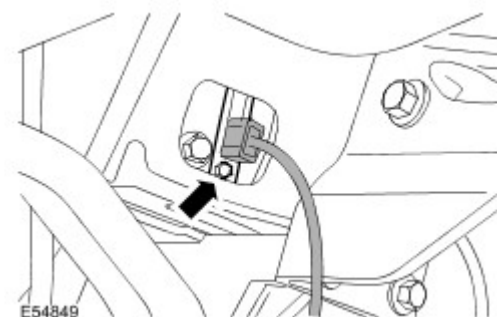

Установка

1.  **ВНИМАНИЕ:** Установите датчик СКР в корпус без перекосов. Неследование этому указанию может привести к повреждению датчика СКР.

Установите элементы на место, действуя в обратной последовательности.

- ▶ Затяните болт датчика СКР (момент затяжки 5 Нм).