


Датчик температуры воздухазабора (IAT) (18.30.09)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод массы от аккумулятора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите крышку двигателя.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Крышка двигателя - 2.7L Diesel \(12.30.50\)](#)
- 3 . Снимите датчик температуры воздухазабора (IAT).
▶ Рассоедините электрический разъем.

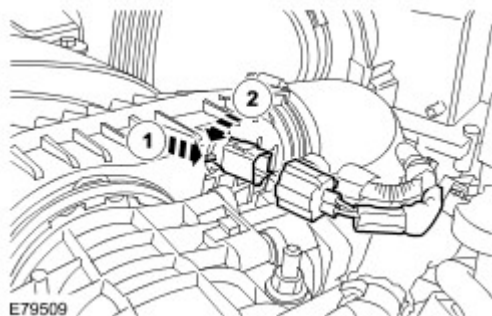

Установка

- 1 . При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.