

Датчик температуры масла (12.60.65)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Слейте моторное масло.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Слив и заправка моторного масла \(12.60.05\)](#)


3 .



ВНИМАНИЕ: Перед отсоединением или демонтажем деталей, убедитесь, что вокруг контактных поверхностей и соединений чисто. Во избежание загрязнения системы все открытые соединения закрывайте заглушками.

Снимите датчик температуры масла.

- ▶ Отсоедините электрический разъем датчика температуры моторного масла.
- ▶ Поставьте емкость для пролитого масла.
- ▶ Снимите кольцевое уплотнение и отбракуйте его.

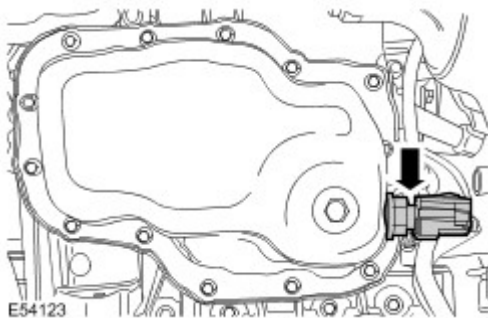

Установка

1 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Смажьте новые уплотнения чистым моторным маслом.

Установите датчик температуры масла.

- ▶ Очистите контактные поверхности деталей.
- ▶ Установите новое кольцевое уплотнение.
- ▶ Затяните датчик температуры масла (момент затяжки 20 Нм).
- ▶ Подсоедините электрический разъем датчика температуры моторного масла.

- 2 . Залейте масло в двигатель.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Слив и заправка моторного масла \(12.60.05\)](#)
- 3 . Подсоедините провод массы к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)