

Датчик температуры топлива (19.22.08)

Снятие



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не курите и не допускайте присутствия зажженной сигареты или открытого огня любого типа при работе с элементами, имеющими отношение к топливу, или рядом с ними. Имеется опасность возгорания легко воспламеняющихся паров. Неследование этим указаниям может привести к травматическим последствиям.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Эта процедура связана с обращением с топливом. Всегда будьте готовы к возможному разбрызгиванию топлива и соблюдайте меры безопасного обращения с топливом. Неследование этим указаниям может привести к травматическим последствиям.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Прежде чем приступить к любому виду ремонта системы впрыска топлива под высоким давлением, выждите не менее 30 секунд после остановки двигателя. Неследование этому указанию может привести к травматическим последствиям.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не выполняйте никакие ремонты системы впрыска топлива при работающем двигателе. Давление топлива в системе может достигать 1650 бар (23,931 фунтов/кв. дюйм). Неследование этому указанию может привести к травматическим последствиям.



ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что зона станции технического обслуживания, в которой работают с автомобилем, максимально убрана и свободна от пыли. Грязь и пыль, образующиеся при работе со сцеплением, тормозами или в результате операций механической обработки или сварки, могут вызвать загрязнение топливной системы и привести к неполадкам в работе.




ВНИМАНИЕ: Обязательно выполняйте процедуру очистки перед проведением любого ремонта элементов системы впрыска топлива. Неследование этому указанию может привести к проникновению грязи в систему впрыска топлива.




ВНИМАНИЕ: Оборудование для впрыска дизельного топлива изготавливается с очень точными допусками и с очень малыми зазорами. Поэтому при работе с этими элементами требуется соблюдать абсолютную чистоту. Обязательно вставляйте заглушки во все открытые отверстия или магистрали. Неследование этому указанию может привести к проникновению грязи в систему впрыска топлива.

- 1 . Отсоедините провод массы от аккумулятора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите крышку двигателя.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Крышка двигателя - 2.7L Diesel \(12.30.50\)](#)
- 3 . Рассоедините электрический разъем датчика температуры топлива.

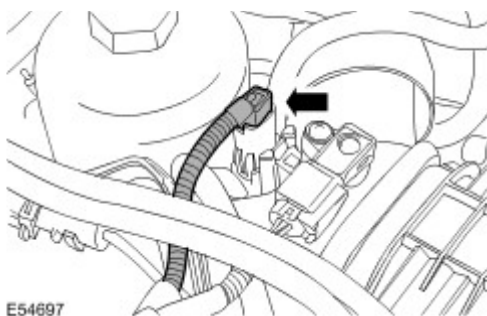

- 4 . Освободите фиксирующий хвостовик датчика температуры топлива.

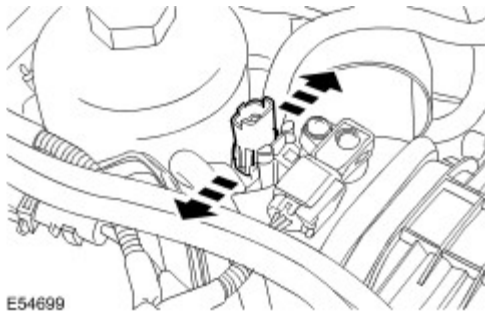

- 5 .  **ВНИМАНИЕ:** Во избежание загрязнения системы все открытые соединения закрывайте заглушками.

Снимите датчик температуры топлива с возвратного топливопровода.

- ▶ Положите гигроскопическую ткань для впитывания пролитого топлива.
- ▶ Отбракуйте уплотнительное кольцо.
- ▶ Очистите контактную поверхность уплотнения.
- ▶ Установите чистую заглушку в возвратный топливопровод.



Установка

- 1 . Для установки выполните процедуру снятия в обратной последовательности.
- ▶ Очистите окружающую поверхность.