

Импульсное колесо датчика положения коленчатого вала (СКР) (18.30.14)

Специальный инструмент



Приспособление для установки детали – кольцо датчика положения коленчатого вала (СКР) 303-1130

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

При каждом демонтаже кольцо датчика СКР подлежит отбраковке и замене.

1.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда ставьте под автомобиль надежные опоры.

Приподнимите и подоприте автомобиль.


2. Модели с механической коробкой передач: снимите маховик.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Маховик \(12.53.07\)](#)
3. Модели с автоматической коробкой передач: снимите гибкую пластину.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Гибкий диск \(12.53.13\)](#)
4. Снимите датчик СКР.
 Выверните болт с шестигранным шлицем.



5.  **ВНИМАНИЕ:** Действуйте осторожно во избежание повреждения коленчатого вала.

Снимите кольцо датчика СКР.


-  Аккуратно снимите кольцо датчика СКР.

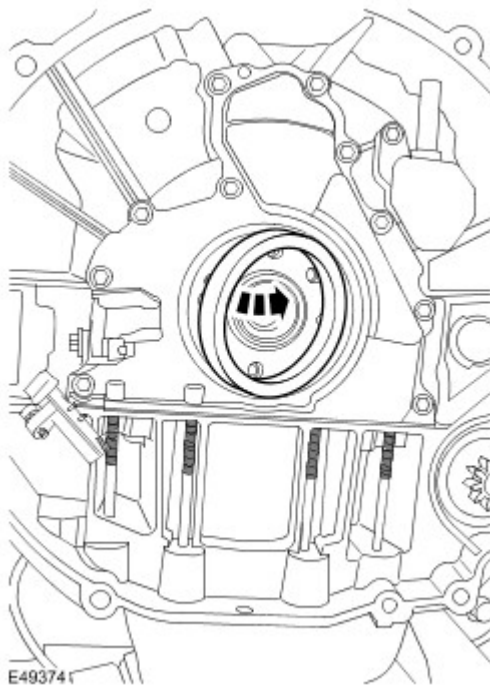

Установка


1 . Установите новое кольцо датчика СКР на специальный инструмент.

- Вращайте специальный инструмент до конца резьбы.
- Введите кольцо датчика СКР в зацепление с установочным штифтом.

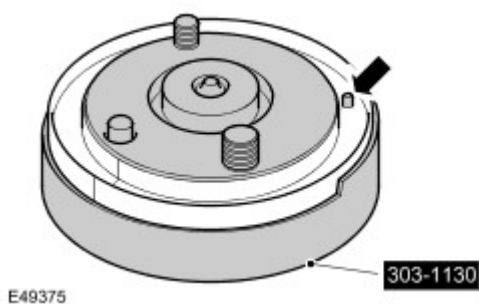

2 . Установите кольцо датчика СКР на коленчатый вал.

- Очистите контактные поверхности деталей.
- Выровняйте штифт и установите специальный инструмент на коленчатый вал.
- Затяните 2 болта с шестигранным шлицем.
- Затяните гайку специального инструмента для установки датчика СКР на коленчатый вал.
- Снимите специальный инструмент.

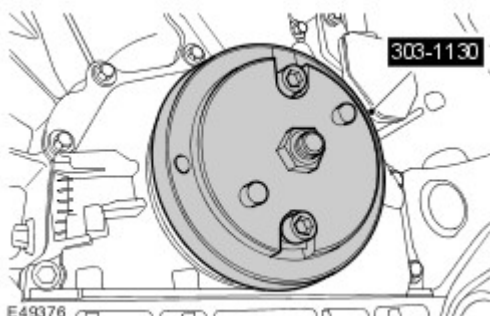

3 . Установите датчик СКР.

- Затяните болт с шестигранным шлицем (момент затяжки 6 Нм).

4 . Модели с механической коробкой передач: установите маховик.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Маховик \(12.53.07\)](#).

- 5 . Модели с автоматической коробкой передач: снимите гибкую пластину.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Гибкий диск \(12.53.13\)](#).