

Датчик низкого/ высокого диапазона (41.30.07)

Снятие

1.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.


Поднимите и подприте автомобиль.

2. Снимите поперечину.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Опорный поперечный элемент коробки передач \(76.10.09 or 76.10.92\)](#)

3.  **ВНИМАНИЕ:** Во избежание повреждения шарниров или чехлов не допускайте, чтобы коробка передач висела на приводных валах.

Снимите датчик режима.

- Для удобства доступа опустите заднюю часть коробки передач.
- Рассоедините электрический разъем.
- Выверните 2 болта с головкой Torx.

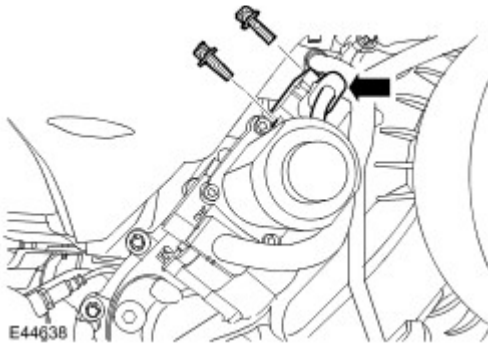

Установка

1. При установке выполните процедуру снятия в обратной последовательности.
 - Очистите детали.
 - Затяните болты с головкой Torx (момент затяжки 10 Нм).
2. Установите поперечину.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Опорный поперечный элемент коробки передач \(76.10.09 or 76.10.92\)](#)
3. При помощи T4 повторно откалибруйте новый датчик режима.