

Электродвигатель переключения раздаточной коробки (41.30.03)

Снятие

1.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.


Поднимите и подприте автомобиль.

2. Снимите поперечную балку коробки передач.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Опорный поперечный элемент коробки передач \(76.10.09 or 76.10.92\)](#)

3.  **ВНИМАНИЕ:** Во избежание повреждения шарниров или чехлов не допускайте, чтобы коробка передач висела на приводных валах.

Снимите мотор системы переключения.

- Опустите заднюю часть коробки передач для удобства доступа.
- Рассоедините электрический разъем.
- Выверните 4 болта с головкой Torx.

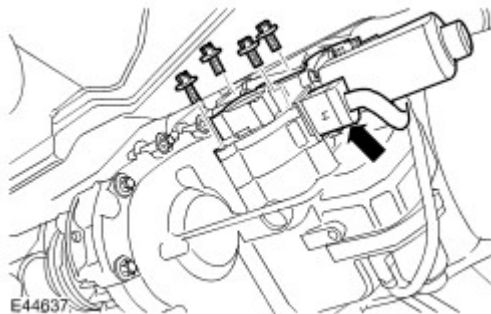

Установка

1. Установите мотор системы переключения.
 - Очистите детали.
 - Затяните болты с головкой Torx (момент затяжки 25 Нм).
 - Состыкуйте электрический разъем.
2. Установите поперечную балку коробки передач.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Опорный поперечный элемент коробки передач \(76.10.09 or 76.10.92\)](#)
3. При помощи Т4 повторно откалибруйте новый мотор системы переключения.