

Уплотнение первичного вала раздаточной коробки - 2.7L Diesel (41.20.50)

Специальный инструмент

308-598



E50941

Устройство для монтажа сальника
308-598

303-903



E50940

Устройство для демонтажа сальника
303-903 (LRT-12-092)

Снятие

1.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.


Поднимите и подприте автомобиль.

2. Снимите раздаточную коробку.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Раздаточная коробка - 2.7L Diesel \(41.20.25.99\)](#)

3.  **ВНИМАНИЕ:** Избегайте повреждения держателя сальника и беговой поверхности.

Осторожно снимите и отбракуйте сальник.

➤ Пользуйтесь специальным инструментом.

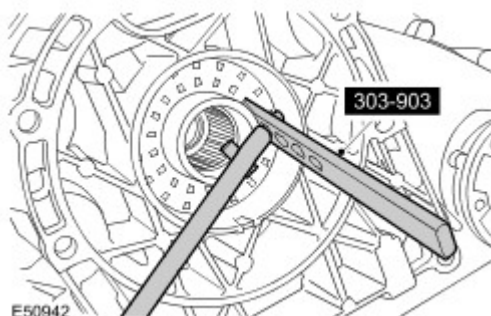

E50942


Установка

1.  **ВНИМАНИЕ:** Сальники устанавливать в сухом состоянии.

Установите новое уплотнение.

➤ Очистите держатель сальника.

➤ Пользуйтесь специальным инструментом.

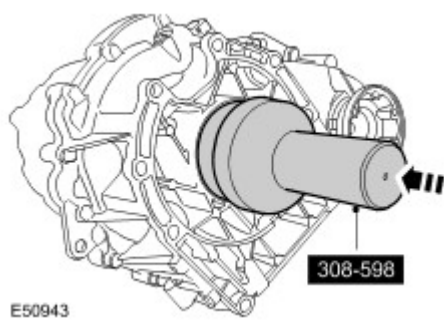

2 . Установите раздаточную коробку.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Раздаточная коробка - 2.7L Diesel \(41.20.25.99\)](#)