

Раздаточная коробка - 4.0L (41.20.25.99)

Снятие

1. Отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)

2.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда ставьте под автомобиль надежные опоры.


Поднимите и подоприте автомобиль.

3. Снимите передний карданный вал.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Передний карданный вал - 4.0L \(47.15.02\)](#)


4. Снимите задний карданный вал.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Задний карданный вал \(47.15.03\)](#)

5. Снимите подушку опоры коробки передач.

 Выверните 4 болта.

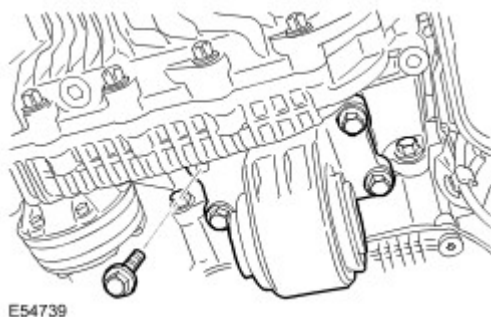


6. Отсоедините 3 электрических разъема раздаточной коробки

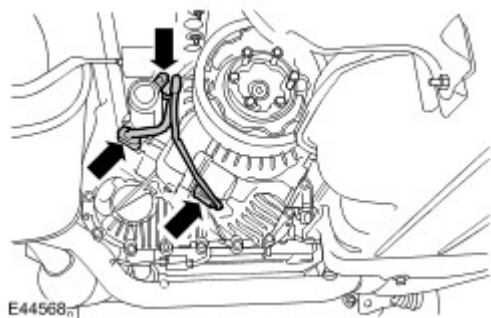

7. Отсоедините жгут проводов от раздаточной коробки.

 Выверните 3 болта.

 Освободите зажим.

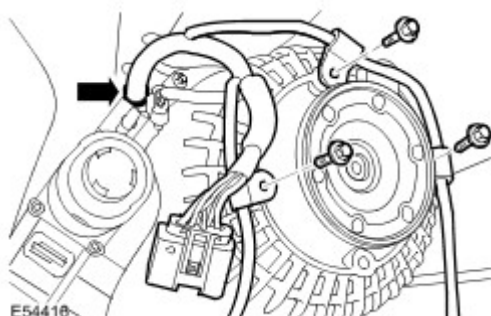


- 8.



ВНИМАНИЕ: Во избежание загрязнения системы обязательно закрывайте заглушками все открытые соединения.

Отсоедините трубопровод сапуна.


▶ Отожмите замковое кольцо.

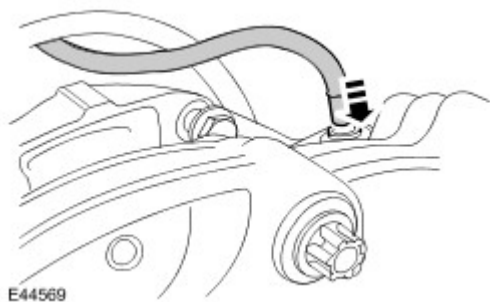

9 . Отсоедините опорный кронштейн топливопровода.

▶ Отсоедините топливопроводы.

▶ Выверните 2 болта.

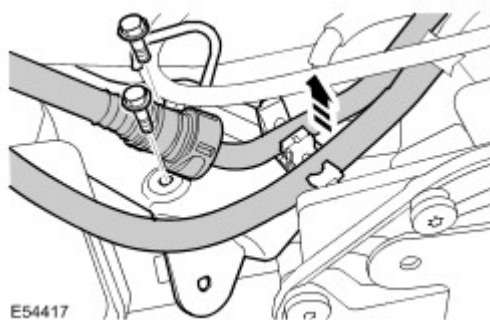

10 . Поддомкратьте коробку передач с помощью домкрата.

11 .



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Закрепите деталь на домкрате для коробки передач.

Домкратом для коробки передач поддомкратьте раздаточную коробку.

12 . Вместе с помощником снимите раздаточную коробку.

▶ Выверните 8 болтов.

▶ Отодвиньте в сторону опорный кронштейн топливопровода.

▶ Снимите уплотнительное кольцо.

