


Раздаточная коробка - 2.7L Diesel (41.20.25)

Установка

Все автомобили

- 1 . С посторонней помощью установите раздаточную коробку.
 - ▶ Очистите контактные поверхности деталей.
 - ▶ Смажьте шлицы входного вала смазкой 'Weicon TL7391'.
 - ▶ Установите уплотнительное кольцо.
 - ▶ С помощью специального инструмента затяните болты (момент затяжки 45 Нм).

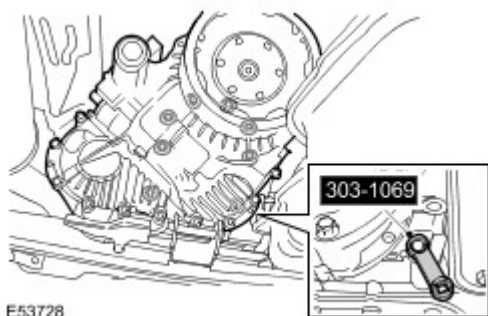

- 2 . Присоедините шланг сапуна.
- 3 . Установите на место опорный кронштейн топливопроводов.
 - ▶ Затяните болты (момент затяжки 10 Нм).
 - ▶ Присоедините топливопроводы.

Автомобили с автоматической коробкой передач

- 4 . Установите трос селектора в направляющую.

Все автомобили

- 5 . Присоедините жгут проводов к раздаточной коробке.
 - ▶ Закрепите зажимом.
 - ▶ Затяните болты (момент затяжки 25 Нм).
- 6 . Состыкуйте электрические разъемы.
- 7 . Установите опорную подушку коробки передач.
 - ▶ Очистите контактные поверхности деталей.
 - ▶ Затяните болты (момент затяжки 60 Нм).
- 8 . Установите задний карданный вал.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Задний карданный вал \(47.15.03\)](#)
- 9 . Установите передний приводной вал.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Передний карданный вал - 2.7L Diesel \(47.15.02\)](#)
- 10 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 11 . При помощи T4 повторно откалибруйте новую раздаточную коробку.