


Раздаточная коробка - 4.0L (41.20.25)

Установка

- 1 . Вместе с помощником установите раздаточную коробку.
 - ▶ Очистите контактные поверхности деталей.
 - ▶ Смажьте шлицы первичного вала консистентной смазкой 'Weicon TL7391'.
 - ▶ Установите уплотнительное кольцо.
 - ▶ Выровняйте опорный кронштейн топливопровода.
 - ▶ Используя специальный инструмент, затяните болты с моментом затяжки 45 Нм.

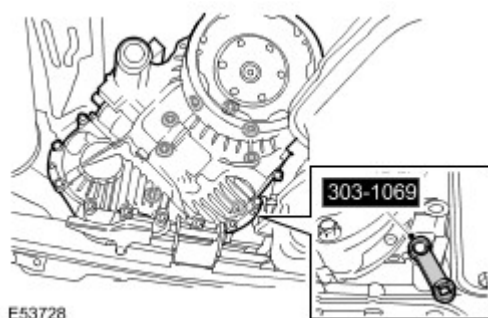

- 2 . Подсоедините трубопровод сапуна.
- 3 . Расположите опорный кронштейн топливопровода.
 - ▶ Затяните болты с моментом затяжки 10 Нм.
 - ▶ Закрепите топливопроводы.
 - ▶ Поместите трос селектора в направляющий кронштейн.
- 4 . Подсоедините электрические разъемы.
- 5 . Закрепите жгут проводов на раздаточной коробке.
 - ▶ Закрепите зажимом.
 - ▶ Затяните болты с моментом затяжки 25 Нм.
- 6 . Установите подушку опоры коробки передач.
 - ▶ Очистите контактные поверхности деталей.
 - ▶ Затяните болты с моментом затяжки 60 Нм.
- 7 . Установите задний карданный вал.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Задний карданный вал \(47.15.03\)](#)
- 8 . Установите передний карданный вал.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Передний карданный вал - 4.0L \(47.15.02\)](#)
- 9 . Подсоедините провод массы к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 10 . С помощью Т4 перекалибруйте новую раздаточную коробку.