


Раздаточная коробка - 4.4L (41.20.25)

Установка

- 1 . С посторонней помощью установите раздаточную коробку.
 - ▶ Очистите контактные поверхности деталей.
 - ▶ Смажьте шлицы входного вала смазкой 'Weicon TL7391'.
 - ▶ Установите уплотнительное кольцо.
 - ▶ Выровняйте опорный кронштейн топливопроводов.
 - ▶ С помощью специального инструмента затяните болты (момент затяжки 45 Нм).

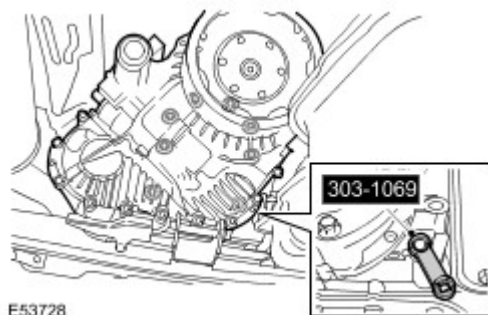

- 2 . Присоедините шланг сапуна.
- 3 . Установите на место опорный кронштейн топливопроводов.
 - ▶ Затяните болты (момент затяжки 10 Нм).
 - ▶ Присоедините топливопроводы.
 - ▶ Установите трос селектора в направляющую.
- 4 . Состыкуйте электрические разъемы.
- 5 . Присоедините жгут проводов к раздаточной коробке.
 - ▶ Закрепите зажимом.
 - ▶ Затяните болты (момент затяжки 25 Нм).
- 6 . Установите опорную подушку коробки передач.
 - ▶ Затяните болты (момент затяжки 25 Нм).
 - ▶ Затяните болты (момент затяжки 60 Нм).
- 7 . Установите задний приводной вал.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Задний карданный вал \(47.15.03\)](#)
- 8 . Установите передний приводной вал.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Передний карданный вал - 4.4L \(47.15.02\)](#)
- 9 . Установите выпускную систему.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Система выпуска \(30.10.08\)](#)
- 10 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 11 . При помощи Т4 повторно откалибруйте новую раздаточную коробку.