

Левый каталитический нейтрализатор (17.50.03)

Специальный инструмент



Ключ для датчика HO2S
310-121 (LRT-19-014)

Снятие

1. Отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)


2.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда ставьте под автомобиль надежные опоры.

Приподнимите и установите автомобиль на опоры.

3. Снимите систему выпуска.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Система выпуска \(30.10.08\)](#)
4. Снимите каталитический нейтрализатор.
▶ Отверните гайку и высвободите хомут.

5. **ПРИМЕЧАНИЕ:**
Не выполняйте дальнейшую разборку, если элемент снимается только для получения доступа.

Используя специальный инструмент, снимите оба датчика HO2S с каталитического нейтрализатора.

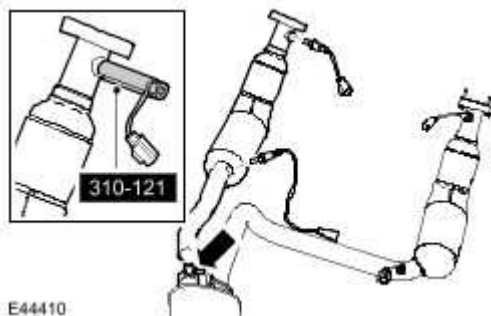

Установка

1.  **ВНИМАНИЕ:** Не допустите попадания консистентной смазки на кончик датчика HO2S.

Используя специальный инструмент, установите датчик HO2S на каталитический нейтрализатор и затяните усилием 45 Нм.

- ▶ Очистите элементы.
- ▶ Нанесите на резьбу датчика HO2S консистентную смазку.

2. **ПРИМЕЧАНИЕ:**
Не затягивайте хомут на этой стадии.

Подсоедините каталитический нейтрализатор к переднему глушителю.

- ▶ Очистите элементы.
- ▶ Наверните гайку.

- 3 . Установите систему выпуска.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Система выпуска \(30.10.08\)](#)
- 4 . Затяните хомут каталитического нейтрализатора усилием 55 Нм.
- 5 . Подсоедините провод массы к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)