

Правый каталитический нейтрализатор (17.50.04)

Специальный инструмент



Ключ для датчика HO2S
310-121 (LRT-19-014)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)

- 2 .  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда ставьте под автомобиль надежные опоры.

Приподнимите и установите автомобиль на опоры.

- 3 . Снимите поперечину коробки передач.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Опорный поперечный элемент коробки передач \(76.10.09 or 76.10.92\)](#)

- 4 . Высвободите жгут электропроводки правого заднего датчика HO2S.
 Отсоедините электрический разъем.



- 5 . Отсоедините каталитический нейтрализатор от выпускного коллектора.
 Выверните и отбракуйте 2 болта.




- 6 . Снимите каталитический нейтрализатор.
 Отверните 2 гайки.
 Отбракуйте прокладку.

- 7 . **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Не выполняйте дальнейшую разборку, если элемент снимается только для получения доступа.

Используя специальный инструмент, снимите оба датчика HO2S с каталитического нейтрализатора.

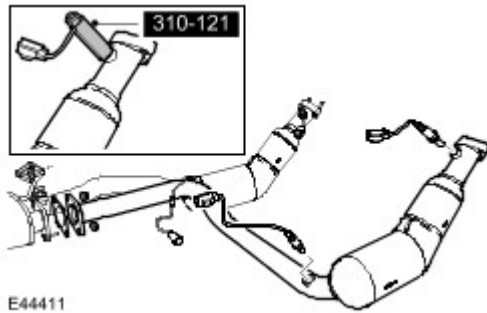

Установка

1.  **ВНИМАНИЕ: Не допустите попадания консистентной смазки на кончик датчика HO2S.**

Используя специальный инструмент, установите датчик HO2S на каталитический нейтрализатор и затяните усилием 45 Нм.
 - ▶ Очистите элементы.
 - ▶ Нанесите на резьбу датчика HO2S консистентную смазку.
2. Подсоедините каталитический нейтрализатор к переднему глушителю.
 - ▶ Очистите элементы.
 - ▶ Установите новую прокладку.
 - ▶ Затяните гайки усилием 55 Нм.
3. Подсоедините каталитический нейтрализатор к выпускному коллектору.
 - ▶ Очистите элементы.
 - ▶ Затяните новые болты усилием 22 Нм.
4. Установите поперечину коробки передач.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Опорный поперечный элемент коробки передач \(76.10.09 or 76.10.92\)](#)
5.  **ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что жгут электропроводки подогреваемого кислородного датчика не имеет изгибов, превышающих 180 градусов, и не касается выпускного коллектора или карданного вала.**

Подсоедините электрические разъемы датчика HO2S.
 - ▶ Закрепите жгут электропроводки датчика HO2S.
6. Подсоедините провод массы к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)