

Глушитель (30.10.11)

Специальный инструмент




Резак для выпускной трубы
100-051 (LRT-99-027)

Снятие


1.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.

Поднимите и подоприте автомобиль.

2. Отсоедините правый каталитический нейтрализатор от глушителя в сборе.
▶ Отверните 2 гайки.
3. Отсоедините левый каталитический нейтрализатор от выпускного коллектора.
▶ Отверните гайку и ослабьте хомут.

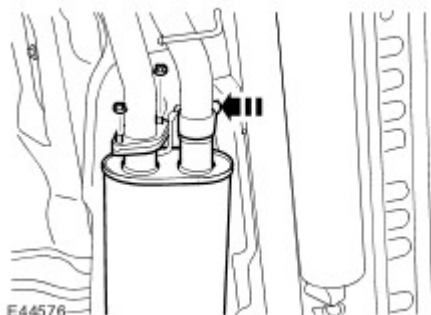

4. С посторонней помощью снимите узел глушителя.
▶ Отсоедините 5 элементов крепления системы выпуска отработавших газов.

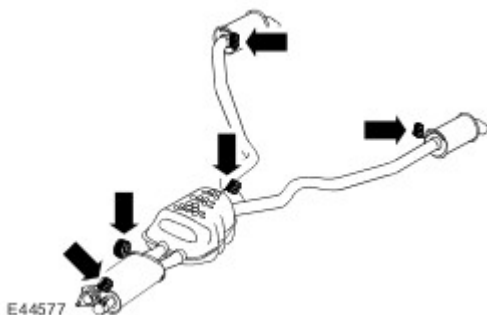

5. ПРИМЕЧАНИЕ:

Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.


Снимите левую выпускную трубу.

- ▶ При помощи 100-051 отрежьте выпускную трубу в месте, на которое указывает углубление на выпускной трубе.

6. Снимите правую выпускную трубу.

При помощи 100-051 отрежьте выпускную трубу в месте, на которое указывает углубление на выпускной

▶ трубе.

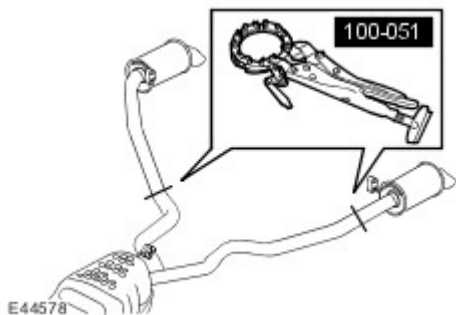

Установка

1 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Хомут на данном этапе не затягивайте.

Подсоедините правую выпускную трубу к глушителю в сборе.

- ▶ Очистите детали.
- ▶ Установите хомут.

2 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Хомут на данном этапе не затягивайте.

Подсоедините левую выпускную трубу к глушителю в сборе.

- ▶ Очистите детали.
- ▶ Установите хомут.

3 . С посторонней помощью установите узел глушителя.

- ▶ Установите элементы крепления системы выпуска отработавших газов.
- ▶ Затяните гайки каталитического нейтрализатора и хомут (момент затяжки 48 Нм).

4 . Выровняйте обе выпускные трубы и затяните хомуты (момент затяжки 55 Нм).