

Сбрасывание давления в системе подачи топлива - 4.4L (19.50.02)

Специальный инструмент



Приспособление для размыкания пружинных замков топливной системы
310-005

1. Отсоедините провод 'массы' от аккумуляторной батареи.

[Спецификация](#)

2. Снимите крышку двигателя.

[Крышка двигателя - 4.4L \(12.30.50\)](#)

3.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается иметь при себе сотовый телефон или пользоваться им при работе с любыми деталями, имеющими отношение к топливу, или в непосредственной близости от таких деталей. В таких ситуациях всегда присутствуют высокोगорючие смеси, которые могут воспламениться. Неследование этим указаниям может привести к травматическим последствиям.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не курите и не ходите с зажженной сигаретой или открытым огнем любого типа при работе с элементами или рядом с элементами, имеющими отношение к топливу. В таких ситуациях всегда присутствуют высокोगорючие смеси, которые могут воспламениться. Неследование этим указаниям может привести к травматическим последствиям.




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В ходе данной операции неизбежно прольется некоторое количество топлива. Убедитесь, что приняты все необходимые меры по предотвращению возгорания и взрыва.



ВНИМАНИЕ: Перед отсоединением или демонтажом деталей, убедитесь, что вокруг контактных поверхностей и соединений чисто. Во избежание загрязнения системы все открытые соединения закрывайте заглушками.

Используя специальный инструмент, рассоедините топливопровод.

- Освободите зажим.
- Положите гигроскопическую ткань для впитывания пролитого топлива.

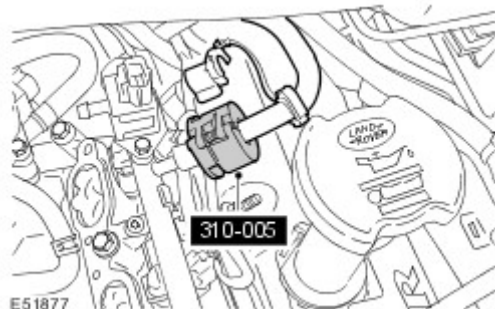

4. Присоедините топливопровод к топливной рампе.

- Очистите контактные поверхности деталей.
- Зафиксируйте зажим.

5. Установите крышку двигателя.

[Крышка двигателя - 4.4L \(12.30.50\)](#)

6. Подсоедините провод 'массы' к аккумуляторной батарее.

[Спецификация](#)