


Накопительная камера (80.15.62)

Снятие

- 1 . Снимите молдинги стойки "А".
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Молдинг левой стойки «А»](#).
- 2 . Снимите рычаги стеклоочистителей ветрового стекла.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Рычаг переднего стеклоочистителя \(84.15.02\)](#).
- 3 . Освободите уплотнение капота от смесительной камеры.

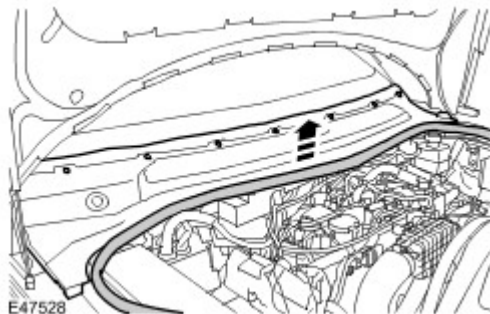


- 4 . Снимите панель смесительной камеры.
 Освободите 8 зажимов.

5 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.

Снимите зажимы с панели смесительной камеры.

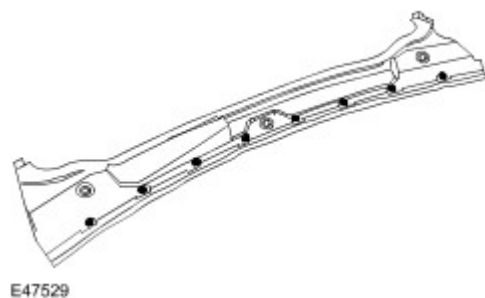

Установка

- 1 . Установите элементы на место, действуя в обратной последовательности.