

Датчик интенсивности солнечного излучения (82.20.92)

Снятие


- 1 . Снимите решетку динамика с верхней части панели управления.

▶ Освободите 4 зажима.

- 2 . Снимите датчик солнечного света.

▶ Освободите 2 зажима.

▶ Рассоедините штекерный разъем.

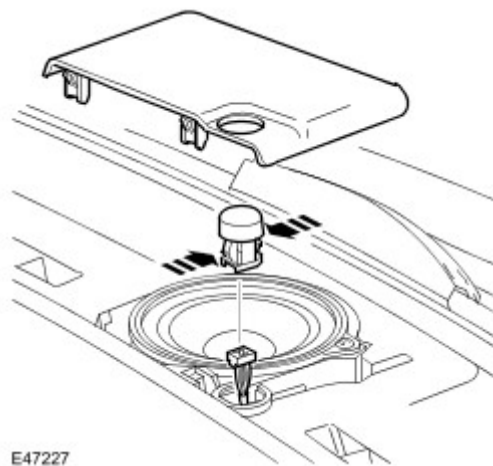

Установка

- 1 . Установите элементы на место, действуя в обратной последовательности.