


Датчик температуры в салоне (82.20.93)

Снятие

1 . Для удобства доступа полностью выдвиньте рулевую колонку.


2 . Снимите панель доступа к панели управления.

▶ Освободите 2 зажима.

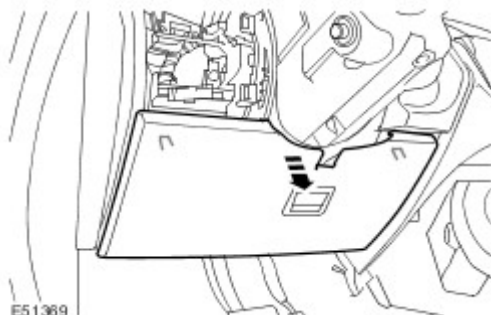

3 . Снимите верхний кожух рулевой колонки.

▶ Освободите 6 зажимов.

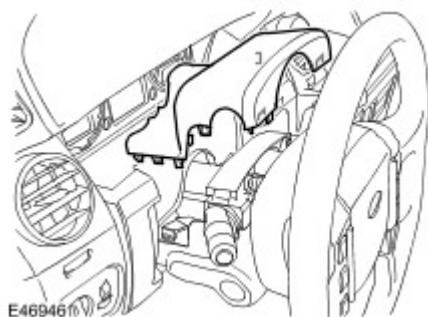

4 . Снимите нижний кожух рулевой колонки.

▶ Выверните 3 винта с головкой Torx.

▶ Освободите крепление рычага регулировки рулевой колонки.



5 . Снимите боковую облицовочную панель рулевой колонки.


▶ Освободите зажимы.

▶ Повторите описанную выше процедуру с другой стороны.




6 . Снимите защитную панель рулевой колонки.

- ▶ Выверните 2 винта с головкой Torx.
- ▶ Освободите 2 зажима.

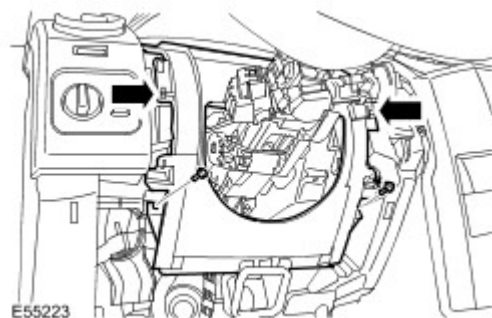

7 . Снимите датчик температуры в салоне автомобиля.

- ▶ Освободите 2 зажима.
- ▶ Отсоедините электрический разъем.
- ▶ Отсоедините шланг.

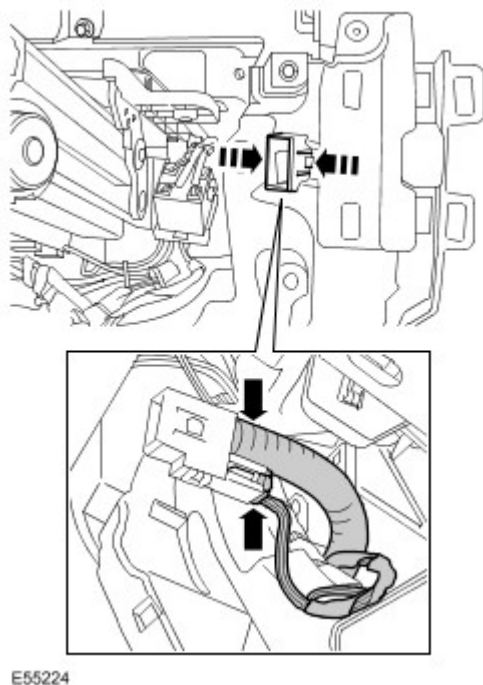

Установка

1 . Установите датчик температуры в салоне автомобиля.

- ▶ Подсоедините шланг.
- ▶ Подсоедините электрический разъем.
- ▶ Введите в зацепление зажимы.

2 . Установите защитную панель рулевой колонки.

 Введите в зацепление зажимы.

 Затяните винты с головкой Torx.

3 . Установите боковые облицовочные панели рулевой колонки.

 Введите в зацепление зажимы.

4 . Установите кожухи рулевой колонки.

5 . Установите панель доступа к панели управления.