


Датчик температуры наружного воздуха (80.40.31)

Снятие

- 1 . Снимите решетку радиатора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Решетка радиатора \(76.55.03\)](#)
- 2 . Снимите датчик температуры окружающего воздуха.
 - ▶ Рассоедините штекерный разъем.
 - ▶ Освободите зажим.

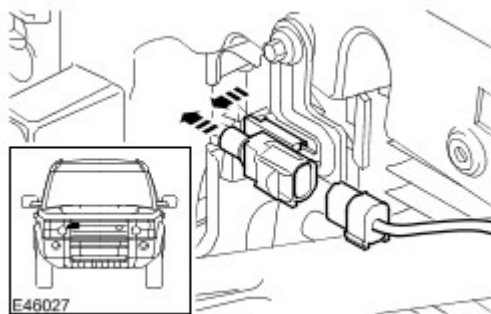

Установка

- 1 . Установите элементы на место, действуя в обратной последовательности.