

## Задний наружный датчик системы помощи при парковке (86.54.24)

### Снятие

1 .




**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.

Поднимите и подоприте автомобиль.

2 . Снимите датчик системы помощи при парковке.


➤ Рассоедините электрический разъем.

➤ Освободите 2 зажима.

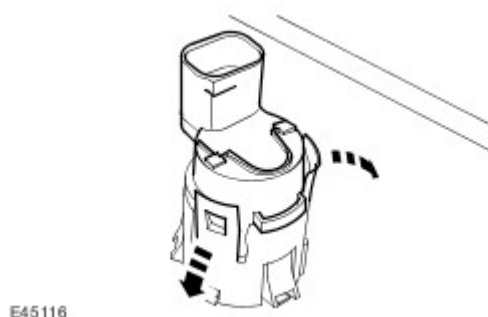

3 . Снимите декоративную панель датчика системы помощи при парковке.

➤ Освободите 3 зажима.

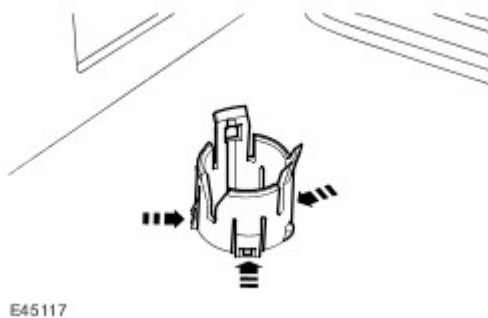

### Установка

1 . При установке выполните процедуру снятия в обратной последовательности.