



Передний внутренний датчик системы помощи при парковке (86.54.21)

Снятие

1. Снимите накладку переднего бампера.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Передний бампер \(76.22.49\)](#).
2. Снимите датчик системы помощи при парковке.
▶ Высвободите из двух зажимов.

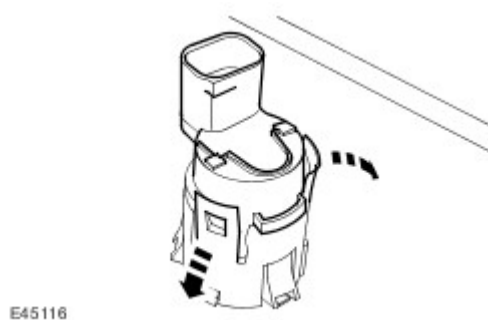

3. Снимите панель отделки датчика системы помощи при парковке.
▶ Отпустите три зажима.

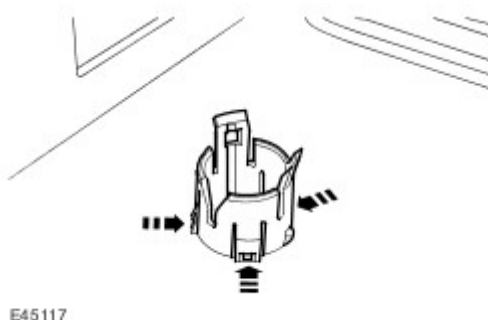

Установка

1. Установите панель отделки датчика системы помощи при парковке.
2. Установите датчик системы помощи при парковке.
3. Установите накладку переднего бампера.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Передний бампер \(76.22.49\)](#)