


Опубликовано: 19.01.2007


Передний наружный датчик системы помощи при парковке (86.54.22)

Снятие

- 1 . Снимите накладку переднего бампера.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Передний бампер \(76.22.49\)](#).
- 2 . Снимите датчик системы помощи при парковке.
▶ Отпустите два зажима.

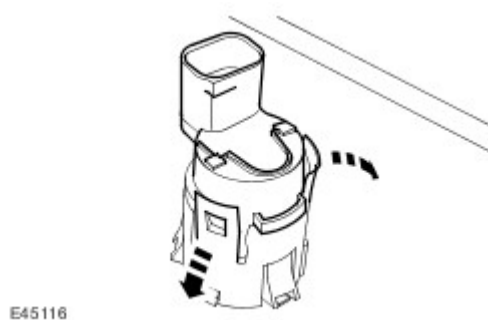

- 3 . Снимите панель отделки датчика системы помощи при парковке.
▶ Отпустите три зажима.

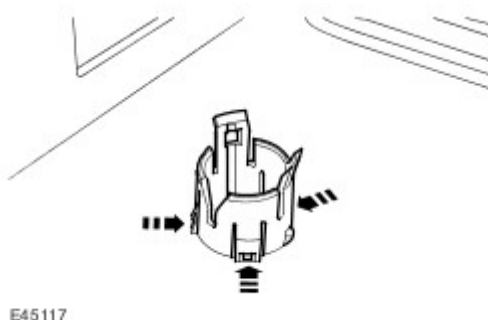

Установка

- 1 . Установите панель отделки датчика системы помощи при парковке.
- 2 . Установите датчик системы помощи при парковке.
- 3 . Установите накладку переднего бампера.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Передний бампер \(76.22.49\)](#)