

Генератор (86.10.02)

Снятие


- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите кожух вентилятора охлаждения.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кожух вентилятора охлаждения \(26.25.11\)](#)
- 3 . Освободите ремень привода вспомогательных агрегатов.



- 4 . Отсоедините жгут проводов генератора.
 - Переставьте резиновый изолятор.
 - Отверните гайку.




- 5 . Выверните 3 болта крепления генератора.

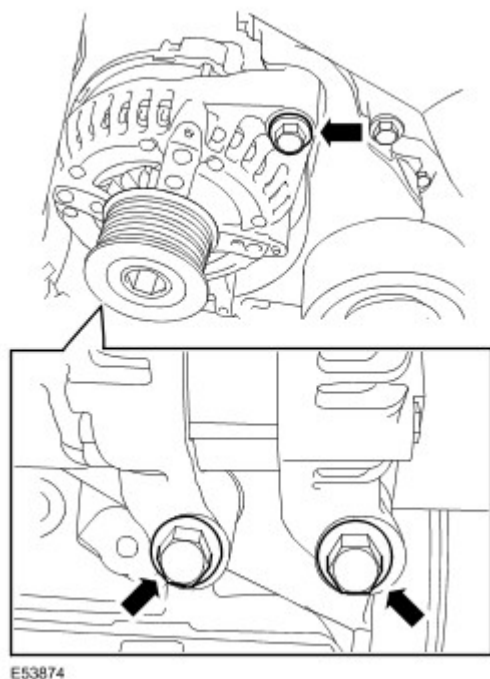

6 . Снимите генератор.

- ▶ Переставьте генератор.
- ▶ Рассоедините электрический разъем.

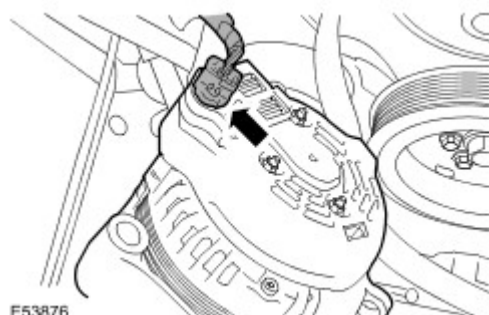

Установка

1 . Установите генератор.


- ▶ Состыкуйте электрический разъем.
- ▶ Переставьте генератор.

2 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Затяните болты в указанной последовательности.

Вверните 3 болта крепления генератора.

- ▶ Затяните (момент затяжки 47 Нм).

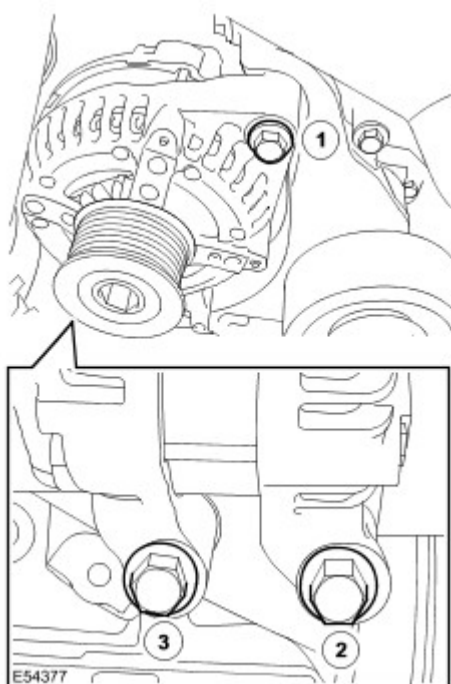

3 . Присоедините жгут проводов генератора.

➤ Затяните гайку (момент затяжки 12 Нм).

➤ Переставьте резиновый изолятор.

4 . Наденьте ремень привода вспомогательных агрегатов.

5 . Установите кожух вентилятора охлаждения.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кожух вентилятора охлаждения \(26.25.11\)](#)

6 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)