


Генератор (86.10.02)

Снятие

1. Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
2. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремень привода аксессуаров \(86.10.03\)](#)
3. Отсоедините электрические разъемы генератора.
 - Снимите защитный чехол, выверните гайку и отсоедините провод.
 - Отсоедините электрический разъем.

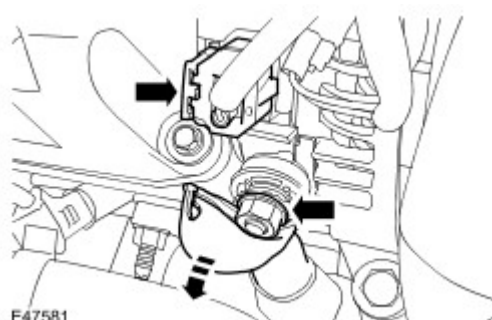

4. Снимите генератор.
 - Выверните 3 болта.



Установка

1.  **ВНИМАНИЕ:** Затяните болты в порядке, показанном на рисунке.

Установите генератор.

- Очистите контактные поверхности деталей.
- Затяните болты (момент затяжки 45 Нм).



2 . Подсоедините электрические разъемы генератора.

- ▶ Затяните гайку (момент затяжки 10 Нм).
- ▶ Подсоедините и закрепите электрический разъем.

3 . Установите ремень привода привода вспомогательных агрегатов.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремень привода аксессуаров \(86.10.03\)](#).

4 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)