


Генератор (86.10.02)

Снятие


1.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.

Приподнимите и подоприте автомобиль.

2. Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремень привода аксессуаров \(86.10.03\)](#)
4. Снимите переднее колесо.
5. Снимите брызговик.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Брызговик крыла \(76.10.48\)](#)
6. Снимите брызговик генератора.
 Снимите 4 фиксатора.

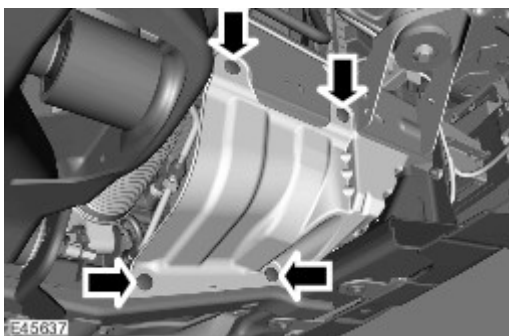

7. Снимите положительный провод аккумуляторной батареи.
 Снимите крышку положительного провода аккумуляторной батареи.
 Выверните гайку крепления.
 Отсоедините электрические разъемы генератора.
8. Снимите генератор.
 Выверните 3 болта.

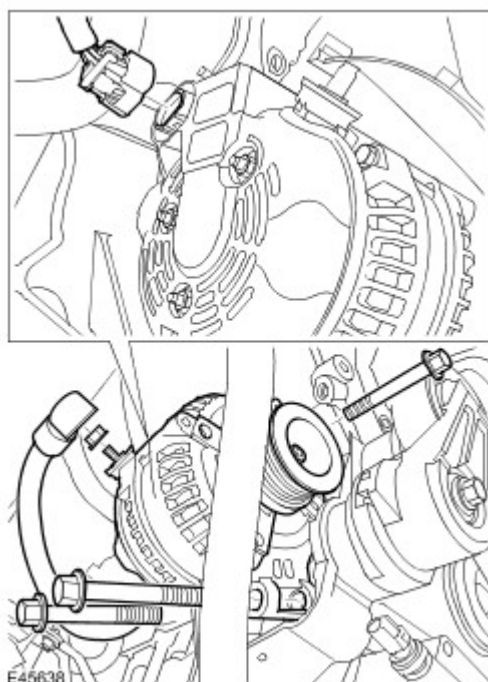

Установка

- 1 . Установите положительный провод аккумуляторной батареи.
 - Подсоедините положительный провод аккумуляторной батареи.
 - Затяните гайку крепления (момент затяжки 10 Нм).
 - Подсоедините электрический разъем генератора.
- 2 . Установите генератор.
 - Затяните 3 болта (момент затяжки 48 Нм).
- 3 . Установите брызговик генератора.
- 4 . Установите брызговик.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Брызговик крыла \(76.10.48\)](#).
- 5 . Установите переднее колесо.
 - Затяните колесные гайки (момент затяжки 140 Нм).
- 6 . Установите ремень привода вспомогательных агрегатов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремень привода аксессуаров \(86.10.03\)](#).
- 7 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 8 . Опустите автомобиль.