

Аудиоблок (86.50.81)

Снятие





ВНИМАНИЕ: Новый аудиоблок поставляется с установленной транспортировочной пластиной. Перед установкой аудиоблока транспортировочную пластину необходимо снять.

1. Снимите консоль панели приборов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Консоль панели приборов \(76.25.03\)](#).
2. Снимите панель управления системы климат-контроля.
▶ Выверните 4 болта Torx.



3. Снимите аудиоблок.
▶ Выверните 4 болта Torx.
▶ Отсоедините 2 электрических разъёма.
▶ Отсоедините антенный кабель.

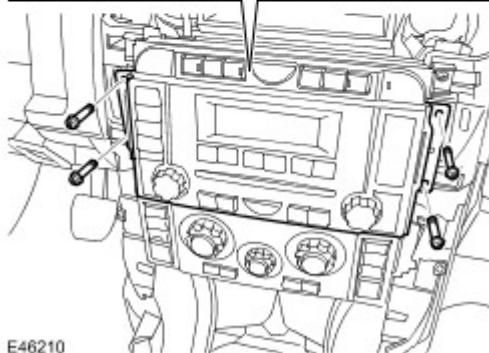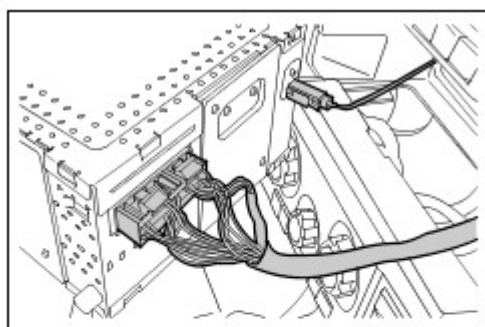

Установка

1 .



ВНИМАНИЕ: Новый аудиоблок поставляется с установленной транспортировочной пластиной. Перед установкой аудиоблока транспортировочную пластину необходимо снять.

Установите аудиоблок.

- Подсоедините антенный кабель.
- Подсоедините электрические разъёмы.
- Заверните винты Тогх.

2 . Установите панель управления системы климат-контроля.

- Заверните винты Тогх.

3 . Установите консоль панели приборов.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Консоль панели приборов \(76.25.03\)](#)

4 . Настройте конфигурацию нового аудиоблока с помощью Т4.