


Опубликовано: 09.02.2007

Видеосистема

Расположение компонентов видеосистемы

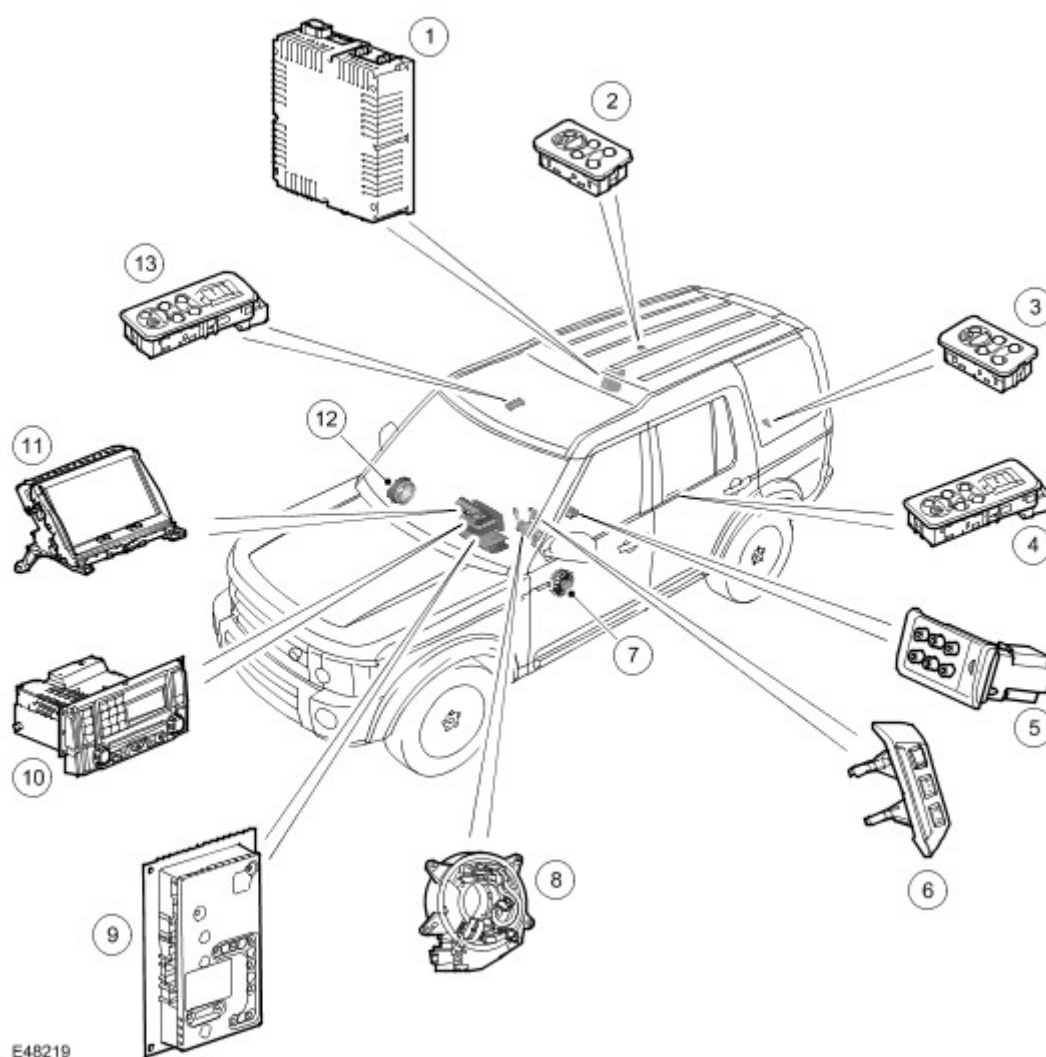


Наименование пункта	Каталожный номер запасной части	Описание
1	-	Модуль телевизионного приемника
2	-	Пульт дистанционного управления аудиосистемой третий ряд сидений, RH (правый)
3	-	Пульт дистанционного управления аудиосистемой третий ряд сидений, LH (левый)
4	-	Пульт дистанционного управления аудиосистемой (второй ряд сидений, LH (левый))
5	-	Панель входов и выходов аудио- и видеосистемы
6	-	Органы управления, расположенные на рулевом колесе
7	-	Динамик
8	-	Подвижная контактная группа
9	-	Аудиоусилитель
10	-	Объединенный головной блок аудиосистемы
11	-	Сенсорный дисплей (TSD)
12	-	Динамики

13

-

Пульт дистанционного управления аудиосистемой (второй ряд сидений, RH (правый))

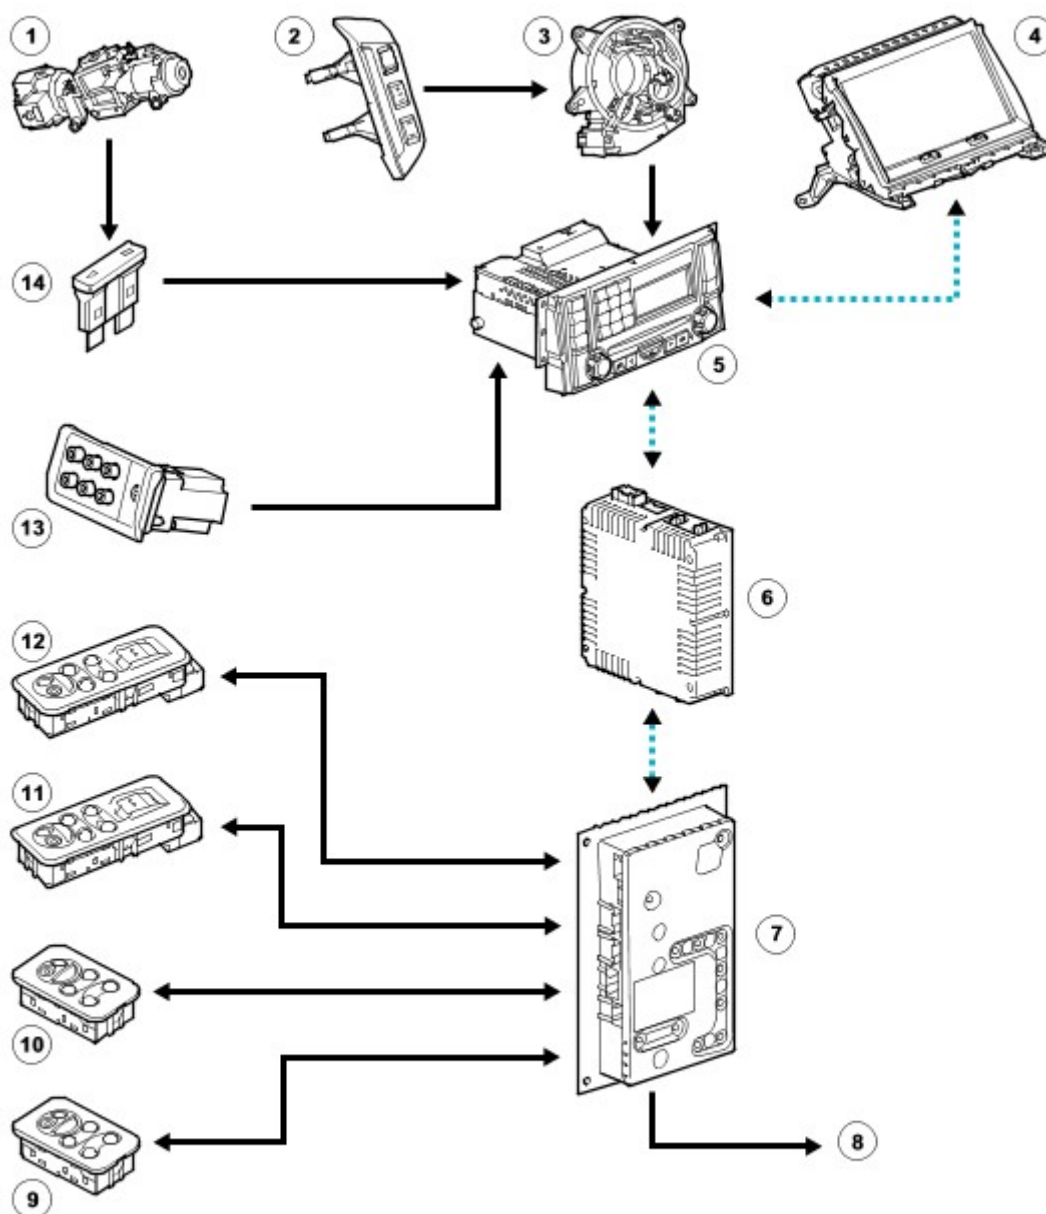Расположение компонентов видеосистемы

E48220

A → P →

Наименование пункта	Каталожный номер запасной части	Описание
1	-	Переключатель зажигания
2	-	Органы управления, расположенные на рулевом колесе
3	-	Подвижная контактная группа
4	-	Сенсорный дисплей (TSD)
5	-	Встроенный головной блок (IHU)
6	-	Телевизионный приёмник
7	-	Усилитель
8	-	Динамики

9	-	Пульт дистанционного управления аудиосистемой в задней двери/розетка для наушников
10	-	Пульт дистанционного управления аудиосистемой в задней двери/розетка для наушников
11	-	Пульт дистанционного управления аудиосистемой в задней двери/розетка для наушников и выключатель стеклоподъёмника
12	-	Пульт дистанционного управления аудиосистемой в задней двери/розетка для наушников и выключатель стеклоподъёмника
13	-	Панель аудио- и видеосистемы
14	-	Предохранитель


В видео систему входят следующие компоненты:

- Передний экран (сенсорный дисплей навигационной системы, TSD)
- Модуль телевизионного приемника
- Телевизионные антенны
- Модули наушников для пассажиров задних сидений

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Телевизионная система получает телевизионные сигналы от антенн в задних боковых стеклах. Антенны подсоединены к телевизионному приёмнику с помощью коаксиального кабеля. Для получения дополнительной информации обратитесь к [Antenna](#) (415-02)

Телевизионный приёмник

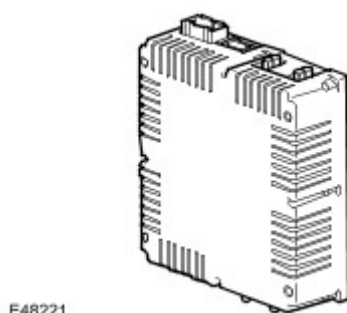

Модуль телевизионного приёмника расположен правой задней части багажного отделения.RH (правый) Телевизионный приёмник подключен к остальной части видеосистемы посредством шины MOST. Звуковые и управляющие сигналы проходят по шине MOST, а видеосигналы поступают на сенсорный дисплей (TSD) по коаксиальному кабелю. Для получения дополнительной информации обратитесь к [Communications Network](#) (418-00)

Звук, сопровождающий телепрограммы, может транслироваться через динамики автомобиля или прослушиваться через наушники, предназначенные для задних пассажиров. Звук можно слушать и при движении автомобиля, однако изображение исчезает, как только автомобиль тронется с места.

Контакты разъёма C2117 модуля телевизионного приёмника

№ контакта	Описание	Входной сигнал/выходной сигнал
1	Не используется	-
2	Не используется	-
3	Не используется	-
4	Видеосигнал	Входной сигнал
5	Видеосигнал	-
6	Не используется	-

7	Не используется	-
8	Не используется	-
9	Видеосигнал	Выходной сигнал
10	"Масса" видеосигнала	-
11	"Масса" видеосигнала	-
12	Не используется	-
13	Питание	Входной сигнал

ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ

Пульты дистанционного управления аудиосистемой третьего ряда сидений



E48224

Пассажиры второго и третьего ряда сидений могут прослушивать программы от любого установленного на автомобиле источника, используя обычные наушники. К этим источникам относятся:

- Телевизор
- CD (компакт-диск)
- Радио

В автомобиле установлено четыре пульта дистанционного управления аудиосистемой: два пульта в задних дверях, объединенные с выключателями стеклоподъемников, и два – в задней части грузового отсека, с каждой стороны сидений третьего ряда.

Контроллеры дистанционного управления аудиосистемой дают пользователю возможность выбирать источник для прослушивания. С помощью пульта дистанционного управления невозможно изменить источник, выбранный на головном блоке. Если в головном блоке воспроизводится CD (компакт-диск), задние пассажиры не могут управлять проигрывателем CD (компакт-диск).

С помощью пульта дистанционного управления аудиосистемой можно изменить громкость наушников, перейти к следующей/предыдущей записи или установить повторное воспроизведение CD (компакт-диск), перейти к другой радиостанции или подстроить вверх/вниз радио- или телевизионный приёмник.