

Передняя противотуманная фара (86.40.96)


Снятие

1 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Зажимы освобождать по отдельности. При неосторожном обращении зажимы могут выпасть.


Снимите рамку передней противотуманной фары.

▶ Освободите 6 зажимов.

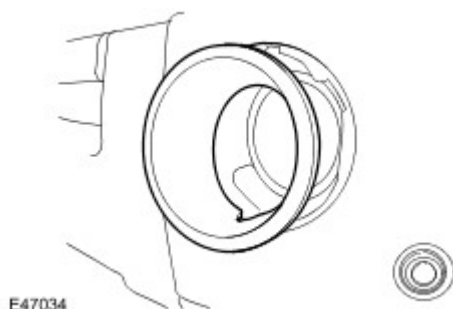


2 . Освободите переднюю противотуманную фару.

▶ Выверните 3 винта.

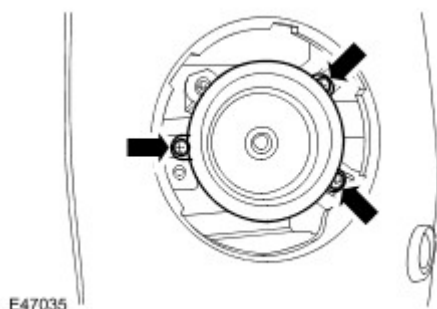

3 . Снимите передний противотуманный фонарь.

▶ Расстыкуйте электрический разъем передней противотуманной фары.

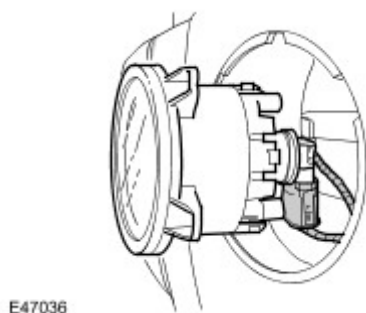

Установка

1 . Состыкуйте электрический разъем передней противотуманной фары.

2 . Установите переднюю противотуманную фару.

 Затяните винты.

3 . Установите рамку передней противотуманной фары.

 Закрепите зажимы.

4 . Проверьте правильность регулировки светового пучка передней противотуманной фары.