

Усилитель навигационной системы (86.53.23)


Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

Усилитель антенны приема сообщений о дорожном движении навигационной системы находится в левой части поднимаемой двери багажного отделения. Усилитель настройки на лучшую станцию находится в правой части поднимаемой двери багажного отделения. Порядок выполнения работ одинаков для обоих компонентов.


- 1 . Снимите верхнюю панель отделки двери багажного отделения.

➤ Освободите 4 зажимов.

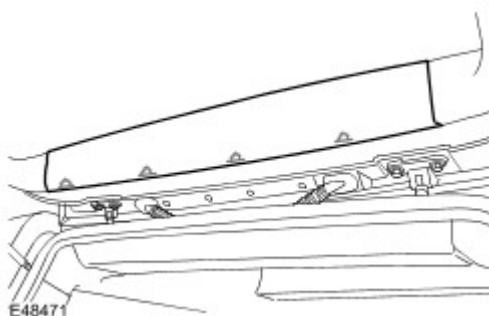

- 2 . Снимите антенну приема сообщений о дорожном движении навигационной системы.

- Отсоедините 2 антенных кабеля.
- Отсоедините электрический разъем.
- Выверните болт с головкой Torx.
- Освободите зажим.

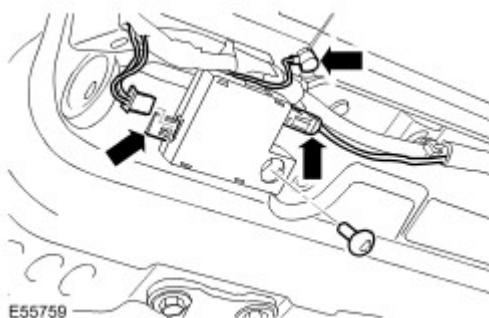

Установка

- 1 . Установите антенну приема сообщений о дорожном движении навигационной системы.

- Закрепите зажим.
- Затяните болт с головкой Torx (момент затяжки 10 Нм).
- Подсоедините электрический разъем.
- Подсоедините антенные кабели.

- 2 . Установите верхнюю панель отделки двери багажного отделения.

 Закрепите зажимы.